

CHYTRÝ GRILL FS38X E • FS38X S

Příručka uživatele plynového grilu

Ponechte si tuto příručku uživatele grilu pro případ, že ji budete někdy potřebovat, pečlivě si ji přečtěte, a pokud budete mít jakékoliv otázky, kontaktujte nás ještě dnes.

REGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES

Máme obrovskou radost, že jste se k nám připojili na naší cestě za perfektním grilováním. Zaregistrujte svůj gril a získáte přístup k zábavným a zajímavým informacím od společnosti WEBER, včetně tipů, triků a způsobů, jak si grilování co nejlépe užít.

Důležité bezpečnostní informace

Slova **NEBEZPEČÍ**, **VAROVÁNÍ** a **VÝSTRAHA** jsou v této příručce uživatele grilu používána, aby upozornila na důležité a nutné informace. Pročtěte si tyto informace a řiďte se jimi, zajistíte tak bezpečnost osob a ochranu majetku. Níže najdete definice každého ze slov.

△ NEBEZPEČÍ: Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s následkem **smrtelného či vážného zranění** v případě, že se jí nevyhnete.

△ VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s možným následkem **smrtelného či vážného zranění** v případě, že se jí nevyhnete.

△ VÝSTRAHA: Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s možným následkem **lehkého nebo středně těžkého zranění** v případě, že se jí nevyhnete.

POUŽÍVAT POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE SPOTŘEBIČ (GRIL) POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI NÁVOD S POKYNY.

UPOZORNĚNÍ PRO OSOBU PROVÁDĚJÍCÍ MONTÁŽ: Tento návod musí mít k dispozici uživatel.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Tyto pokyny uschovejte pro budoucí využití.

△ NEBEZPEČÍ

Pokud cítíte plyn:

- Uzavřete přívod plynu ke spotřebiči (grilu).
- Uhaste jakýkoliv otevřený plamen.
- Otevřete poklop.
- Pokud zápach přetrvává, vzdalte se od spotřebiče (grilu) a urychleně zavolejte dodavateli plynu nebo přivolejte hasiče.

△ VAROVÁNÍ

- Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny nebo plyny v blízkosti tohoto grilu nebo jiných spotřebičů.
- Nepřipojená plynová láhev připravená pro budoucí využití by neměla být skladována v blízkosti tohoto grilu nebo jakéhokoliv jiného spotřebiče.

Montáž a sestavení

- △ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril není určen pro používání uvnitř budov, v rekreačních vozidlech a na lodích.
- △ **VAROVÁNÍ:** Gril nepoužívejte, dokud nebudou všechny součástky na svém místě a dokud nebude gril řádně sestaven podle návodu.
- △ **VAROVÁNÍ:** Nevěšujte ani nezasunujte tento model grilu do žádné předem připravené konstrukce.
- △ **VAROVÁNÍ:** Gril žádným způsobem neupravujte. LPG není zemní plyn. Úprava zařízení nebo snaha použít zemní plyn u zařízení na LPG a naopak nejsou bezpečné a takové jednání vede ke zrušení záruky.
- Uživatel nesmí pozměňovat žádnou ze součástí zaplombovaných výrobcem.

Používání

- △ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril používejte pouze venku v dobře větraném prostoru. Nepoužívejte jej v garáži, budově, pod přístřeškem, ve stanu nebo v jiném uzavřeném prostoru ani pod jinou hořlavou konstrukcí.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Gril nepoužívejte v žádném vozidle nebo v úložném či skladovacím prostoru vozidla. To se týká kromě jiného také osobních a nákladních vozidel, dodávek, mikrobusek, sportovních vozů, obytných vozidel a lodí.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Během používání udržujte hořlavé materiály ve vzdálenosti alespoň 61 cm od zadní části a bočních částí grilu.
- △ **NEBEZPEČÍ:** V prostoru, kde používáte gril, neskladujte žádné hořlavé plyny ani kapaliny, jako jsou benzín, alkohol, apod., ani jiné hořlavé materiály.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Tento spotřebič udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Dokud gril používáte nebo dokud nevychladl, nezakrývejte jej ochranným obalem ani žádným hořlavým materiálem. Totéž platí pro ukládání podobných látek v jeho úložném prostoru.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Pokud se vznítí zbytky tuku, uveďte všechny hořáky do polohy vypnuto a zavřete poklop, dokud oheň neuhasne.
- △ **VAROVÁNÍ:** Snadno přístupné díly mohou být velmi horké. Držte malé děti v bezpečné vzdálenosti od grilu.
- △ **VAROVÁNÍ:** Požívání alkoholu, léků na předpis, volně prodejných léků nebo nezákonných drog může znamenat, že jejich konzument nebude schopen gril správně a bezpečně sestavit, přesunovat, ukládat nebo s ním manipulovat.
- △ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nenechávejte gril bez dohledu ve chvíli, kdy se přehřívá, ani ve chvíli, kdy ho používáte. Při používání tohoto grilu buďte vždy maximálně opatrní. Při používání grilu se rozpaluje celá grilovací vana.
- △ **VAROVÁNÍ:** Při práci s grilem používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).
- △ **VAROVÁNÍ:** Během provozu spotřebičem nepohybujte.
- △ **VAROVÁNÍ:** Udržujte elektrické kabely a přívody plynu mimo rozžhavené plochy.
- △ **VÝSTRAHA:** Tento výrobek prošel bezpečnostním testováním a vlastní povolení k používání pouze v dané zemi. Prohlédněte si specifikace pro danou zemi, které jsou umístěné na vnější straně obalu.

- Do grilu nevkládejte dřevěné uhlí, brikety ani lávové kameny.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o jeho používání.

Sériové číslo

Pro budoucí potřeby si sériové číslo Vašeho grilu napište do políčka výše. Sériové číslo je uvedeno na datovém štítku grilu.

Model: WGR002

8653703_042825 cs

Skladování a uložení po sezóně

- VAROVÁNÍ: Po použití uzavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- VAROVÁNÍ: Plynové láhve musí být skladovány venku mimo dosah dětí. Nesmí být skladovány v budovách, garážích nebo v jiných uzavřených prostorech.
- VAROVÁNÍ: Po určité době, kdy byl gril skladován nebo nebyl používán, je nutno před dalším používáním provést kontrolu úniku plynu a čistoty hořáku.
- Uskladnění grilu ve vnitřních prostorech je povoleno pouze v případě, že odpojíte plynovou lahev a vyjmete ji z grilu.

Elektrické napájení

- VAROVÁNÍ: Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny ohledně používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- VAROVÁNÍ: Děti musí být pod dohledem. Zajistěte, aby si se zařízením nehrály.
- VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením.
- VAROVÁNÍ: Toto zařízení je vybaveno uzemňovacím kabelem pouze pro funkční účely.
- VAROVÁNÍ: Nesmáčejte kabel nebo zástrčku vodou ani jinými kapalinami, zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Pokud výrobek nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před montáží a demontáží dílů nechte gril vychladnout.
- VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte venkovní plynový gril s poškozeným kabelem, zástrčkou, nebo pokud došlo k jeho poruše nebo je-li jakkoli jinak poškozen. Kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast pomocí kontaktních informací, které naleznete na našich webových stránkách. Přihlaste se na www.weber.com
- VAROVÁNÍ: Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte venkovní plynový gril pro jiné účely, než pro které je určen.
- VAROVÁNÍ: Při připojování nejprve připojte zástrčku k venkovnímu plynovému grilu a potom jej zapojte do zásuvky.
- VAROVÁNÍ: Tento venkovní plynový gril používejte pouze společně s proudovým chráničem (RCD).
- VAROVÁNÍ: Nikdy neodstraňujte uzemňovací zástrčku ani nepoužívejte dvoukolíkový adaptér.
- VAROVÁNÍ: Používejte pouze prodlužovací kabely s trojpólovou zemnicí zástrčkou, které jsou dimenzovány pro výkon zařízení a schváleny pro venkovní použití.
- Nikdy nepropojujte dva a více prodlužovacích kabelů.
- Vždy se ujistěte, že elektrická zásuvka, kterou používáte, má správné elektrické napětí (230 V).

- NEBEZPEČÍ: Nedávejte na vysouvací nádobu na tuk nebo na grilovací vanu hliníkovou fólii.
- NEBEZPEČÍ: Před každým použitím grilu zkontrolujte vysouvací nádobu na tuk a zachytanou misku. Odstraňte přebytečný tuk, abyste se vyhnuli požáru způsobenému vznícením nashromážděného tuku.
- VAROVÁNÍ: Při vyjmutí zachytané misky a zbavování se horkého tuku buďte velmi opatrní.
- VAROVÁNÍ: Při práci s grilem používejte záruvzdorné rukavice nebo chlapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).
- VAROVÁNÍ: Kartáč na čištění roštů pravidelně kontrolujte, zda nemá uvolněné štětiny nebo zda není příliš opotřebený. Pokud na grilovacích rostech nebo na kartáči najdete uvolněné štětiny, kartáč vyměňte. Společnost WEBER doporučuje zakoupit nový kartáč se štětinami z nerezové oceli vždy na začátku každé grilovací sezóny.
- VAROVÁNÍ: Pokud zjistíte, že hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte. Vyměňte ji jediné za náhradní hadici WEBER.
- VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory kolem plynové láhve v čistotě a odstraňujte nahromaděné nečistoty.
- VAROVÁNÍ: Udržujte elektrické kabely a přívody plynu mimo rozžhavené plochy.

Záruka

- Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) se pyšní tím, že vždy doručí bezpečný, odolný a spolehlivý výrobek.
- Toto je dobrovolná záruka od společnosti WEBER, kterou Vám poskytujeme bez jakéhokoliv poplatku navíc. Obsahuje informace, které se Vám budou hodit v případě, že se Váš výrobek od společnosti WEBER porouchá nebo na něm bude nějaká závada.
- Podle platných předpisů má zákazník v případě poruchy výrobku několik práv. Tato práva zahrnují právo na náhradní zařízení nebo na výměnu, na snížení kupní ceny nebo právo na kompenzaci. Například v Evropské unii mají výrobky podle právních předpisů dvouletou záruku, která začíná v den, kdy prodejce výrobek předá zákazníkovi. Tato práva a další právní předpisy nejsou námi poskytovanou zárukou dotčeny. Ve skutečnosti tato záruka poskytuje vlastníkovi další dodatečná práva, která jsou nezávislá na těch, jež jsou poskytována zákonem danou zárukou.
- DOBROVOLNÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI WEBER**
- Společnost WEBER zaručuje kupci výrobku WEBER (nebo v případě kupování dárku nebo nákupu pro reklamní účely člověku, pro něhož byl výrobek zakoupen jako dárek nebo propagační předmět), že výrobek WEBER nemá žádné vady materiálu ani konstrukce, po níže uvedené časové období, pokud bude sestaven a bude s ním zacházeno dle příručky uživatele grilu. (Poznámka: Pokud příručku uživatele grilu od společnosti WEBER ztratíte nebo založíte a nebudete ji moci najít, můžete si ji stáhnout na webových stránkách www.weber.com, nebo na webových stránce pro Vaši zemi, na kterou budete přesměrováni.) V rámci běžného soukromého domácího rodinného používání a při správné údržbě souhlasí společnost WEBER, že v rámci této záruky opraví nebo nahradí vadné díly, a to pouze v předem daném časovém období, s omezeními a výjimkami uvedenými níže. V ROZSAHU DANÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE TATO ZÁRUKA TYKÁ POUZE PŮVODNÍHO KUPCE VÝROBKU A NELZE JI PŘEVÉST NA DALŠÍ MAJITELE KROMĚ PŘÍPADU, KDY JE VÝROBEK ZAKOUPEN JAKO DÁREK NEBO PŘEDMĚT URČENÝ PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY, JAK BYLO ZMÍNĚNO VÝŠE.
- POVINNOSTI MAJITELE DANÉ TOUTO ZÁRUKOU**
- Pro bezproblémové využití záruky je důležité (ne však nutné), aby si majitel svůj výrobek od společnosti WEBER zaregistroval na webových stránkách www.weber.com nebo na webových stránkách pro danou zemi, kam bude přesměrován. Uchovejte si také originální doklad o zakoupení nebo fakturu. Registraci výrobku WEBER potvrdíte platnost záruky a získáte spojení se společností WEBER pro případ, že Vás budeme potřebovat kontaktovat.
- Výše zmíněná záruka je platná pouze v případě, že majitel věnuje výrobku značky WEBER dostatečnou péči tím, že se řídí pokyny k montáži a správnému používání, a provádí preventivní údržbu popsanou v příručce uživatele grilu. Výjimka platí v případě, pokud majitel prokáže, že závada nevznikla nedodržováním výše zmíněných povinností. Pokud bydlíte na pobřeží nebo máte výrobek umístěn vedle bazény, údržba zahrnuje pravidelné mytí a otírání vnějších povrchů, což je blíže popsáno v příručce uživatele grilu.
- UPLATNĚNÍ ZÁRUKY / ZAMÍTNUTÍ ZÁRUKY**
- Pokud máte pocit, že máte na svém výrobku závadu, na kterou se vztahuje tato záruka, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti WEBER pomocí kontaktních údajů, jež naleznete na našich webových stránkách (www.weber.com nebo na webových stránkách pro danou zemi, kam budete přesměrováni). Společnost Weber provede po prošetření podle svého uvážení opravu nebo náhradu vadného dílu, na který se vztahuje tato záruka. Pokud nebude oprava nebo náhrada možná, může společnost Weber zvolit možnost (podle svého uvážení) nahradit celý gril jiným grilem se stejnou nebo vyšší hodnotou. Společnost WEBER Vás může kontaktovat, abyste díly zaslali k prověření. V takovém případě bude společnost hradit náklady na dopravu.
- Tato záruka skončí v případě, že na výrobku jsou škody, poruchy, odbarvená místa nebo rez, za které společnost WEBER nenes zodpovědnost v případě, že jsou způsobeny:
- úmyslným či neúmyslným nesprávným používáním, úpravami, změnami, zneužitím, vandalismem, zanedbáním, nesprávným postupem při instalaci či montáži a zanedbáním běžné pravidelné údržby;
- hmyzem (například pavouky) a hlodavci (například veverkami) a kromě jiného včetně poškození trubek hořáků nebo přívodu plynu;
- vystavením slánému vzduchu nebo zdrojům chlóru, jako jsou plavecké bazény a horké vany/lázně;
- nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou kroupy, hurikány, zemětřesení, vlny tsunami nebo příbojové vlny, tornáda nebo silné bouřky.
- Používání nebo montáž jiných dílů než od společnosti WEBER bude mít za následek zánik platnosti této záruky. Tato záruka se zároveň nevztahuje ani na žádné škody způsobené tímto jednáním. Jakéhokoliv úpravy plynového grilu neodsohlášené společností WEBER a prováděné neautorizovaným technikem WEBER zruší platnost této záruky.

DOBA PLATNOSTI ZÁRUKY VÝROBKU

Grilovací vana: 15 let, neporeznutí/nepropálení (2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)
Celý poklop: 15 let, neporeznutí/nepropálení (2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)
Hořáky: 10 let, neporeznutí/nepropálení
Grilovací rošty z nerezové oceli: 10 let, neporeznutí/nepropálení
Aromakolejnice FLAVORIZER BARS z nerezové oceli: 10 let, neporeznutí/nepropálení
Elektronika a díly WEBER CONNECT: 3 roky
Všechny zbývající díly: 5 let

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ ZÁRUKY A ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V TĚTO ZÁRUCE NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY ANI DOBROVOLNÁ PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, KTERÁ BY SPOLEČNOST WEBER KROMĚ ZÁKONEM DANÝCH POVINNOSTÍ POSKYTOVALA. TATO ZÁRUKA NENÍ TĚŽ OMEZENÁ NEBO ZRUŠENÁ V SITUACÍCH NEBO PŘI UPLATŇOVÁNÍ NÁROKU, KDE MÁ SPOLEČNOST WEBER ZÁKONEM DANOU ODPOVĚDNOST.

PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY NEBUDOU ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY UPLATŇOVÁNY. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ JINOU OSOBU, VČETNĚ PRODEJCE NEBO OBCHODNÍKA, AŽ UŽ JDE O JAKÝKOLIV VÝROBEK (JAKO NAPŘÍKLAD „PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY“), NEMOHOU BÝT U SPOLEČNOSTI WEBER VYMÁHÁNY. EXKLUZIVNÍ OBNOVENÍ TĚTO ZÁRUKY JE POSKYTNUTO V PŘÍPADĚ OPRAVY NEBO NÁHRADY DÍLU NEBO CELÉHO VÝROBKU.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA NEZNAMENÁ NÁHRADU JAKÉHOKOLIV VÝROBKU OD SPOLEČNOSTI WEBER ZA VÝROBEK S VYŠŠÍ NÁKUPNÍ CENOU.

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ VÝROBKU NEBO PŘI NEDODRŽOVÁNÍ NÁVODU UVEDENÉHO V PŘÍRUČCE UŽIVATELE GRILU DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ WEBER S VÝROBCEM PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ÚJMY NA VAŠEM ZDRAVÍ ČI MAJETKU NEBO ZDRAVÍ ČI MAJETKU JINÝCH OSOB.

ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYMĚNĚNÉ V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY PLATÍ POUZE PO DOBU PLATNOSTI ZMÍNĚNÉ PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.

TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA VÝROBKU POUŽÍVANÉ V SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTECH. NEVZTAHUJE SE NA GRILY SPOLEČNOSTI WEBER POUŽÍVANÉ V KOMERČNÍCH VEŘEJNÝCH PROVOZOVNÁCH NEBO HROMADNĚ, NAPŘÍKLAD V RESTAURACÍCH, HOTELECH, REZORTECH A PRONAJÍMANÝCH OBJEKTECH.

SPOLEČNOST WEBER MŮŽE OBČAS ZMĚNIT KONSTRUKCI SVÝCH PRODUKTŮ. ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ UVEDENÝCH V TĚTO ZÁRUCE NESMÍ BÝT CHÁPÁNO TAK, ŽE SPOLEČNOST WEBER JE POVINNA POUŽÍVAT NOVOU KONSTRUKCI U JIŽ VYROBENÉHO PRODUKTŮ. ÚPRAVY KONSTRUKCE TAKÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYPOVÍDAJÍ O TOM, ŽE BY PŮVODNÍ KONSTRUKCE MĚLA BÝT VADNÁ.

Další kontaktní informace naleznete v seznamu mezinárodních obchodních jednotek na konci této příručky uživatele grilu.

Zapnutí dotykové obrazovky s vysokým rozlišením




Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

přístup k maximálnímu rozsahu funkcí!

- Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením
- Přesné nastavení teploty
- Vzdálené ovládání a monitorování grilu
- Grilování krok za krokem
- Teploměry do jídla propojené s aplikací
- Digitální monitorování paliva (pouze plyn)
- Recepty a návody
- A další!

- 1) Připojte napájecí kabel grilu uvnitř skříňky (A). Napájecí kabel zasuňte do upevňovací svorky a protáhněte jej otvorem v zadním panelu (B). Připojte k uzemněné zásuvce chráněné proudovým chráničem.
- 2) Po zapnutí vyčkejte 2 minuty, než se dotyková obrazovka spustí.
- 3) Pro dokončení nastavení postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

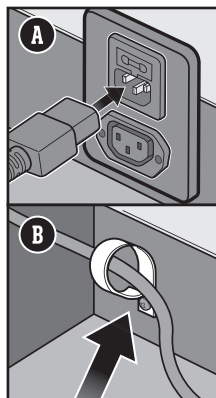

Doporučujeme Vám seznámit se s naším průvodcem zaškolením, abyste ze svého grilu získali co nejvíce!

Důležité informace o plynu LP a připojení plynové láhve

Co je to LPG?

Zkapalněný ropný plyn, kterému se také říká LPG nebo LP plyn, někdy PB, je hořlavá látka vyrobená z ropy, která se používá jako palivo pro Váš gril. Pokud není v nádobě, vyskytuje se při pokojové teplotě a tlaku ve formě plynu. Při obvyklém tlaku uvnitř nádoby (v plynové láhvi) je plyn LPG (PB) tekutý. Během uvolňování tlaku z láhve se kapalina rychle odpařuje a přechází do plynného skupenství.

Tipy pro bezpečné zacházení s plynovými láhvemi

- Vadné nebo zrezivělé plynové láhve mohou být nebezpečné a měly by být občas zkontrolovány dodavatelem LP plynu. Nikdy nepoužívejte láhev s poškozeným ventilem.
- I když se může zdát, že je Vaše plynová láhev na LPG (PB) prázdná, může v ní být stále plyn a láhev by podle toho měla být převážena a skladována.
- Plynová láhev na LPG (PB) musí být namontována, převážena a skladována ve svislé zabezpečené poloze. Plynové láhve nesmí spadnout a také by se s nimi nemělo manipulovat neopatrně.
- Nikdy neskladujte ani neprevážejte plynové láhve s teplotou dosahující 50 °C (láhev bude příliš horká na to, abyste ji mohli udržet v rukou).
- Při manipulaci s plynovou láhví nebo její výměně se v její blízkosti nesmí nacházet žádné zdroje zapalování.

Požadavky na plynové láhve


- Používejte láhve s minimálním obsahem 3 kg a maximálním obsahem 13 kg.

Co je to regulátor?


Váš plynový gril je vybaven regulátorem tlaku, což je zařízení regulující a udržující stejný tlak plynu, pod jakým je uvolňován z plynové láhve.

Požadavky na regulátor a na hadici přívodu plynu


- Ve Spojeném království musí být tento gril vybaven regulátorem odpovídajícím směrnici BS 3016, která udává přibližnou hodnotu ve výši 37 milibarů.
- Délka hadice nesmí překročit 1,5 metru.
- Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí hadice.
- Náhradní regulátor a hadice musí odpovídat specifikaci společnosti Weber-Stephen Products LLC.

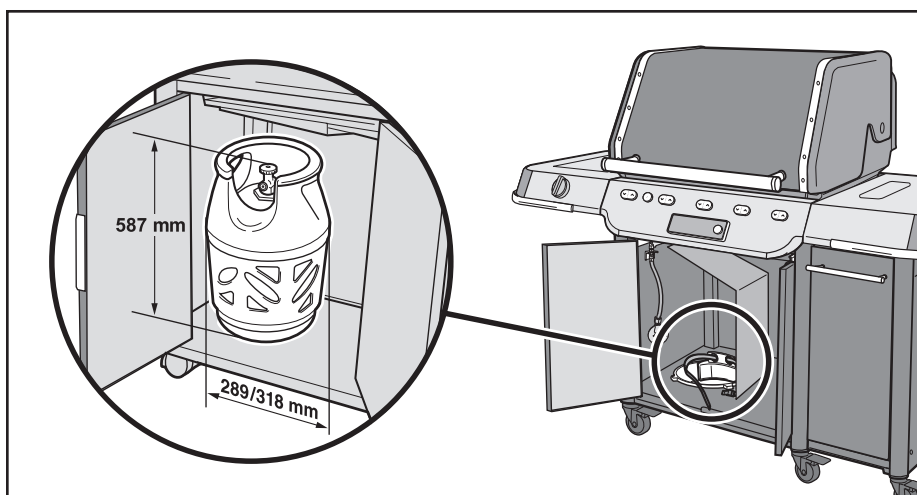


5 kg

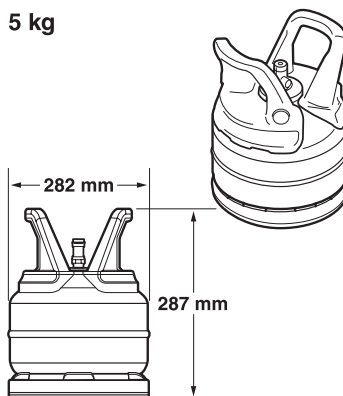


5,2 kg

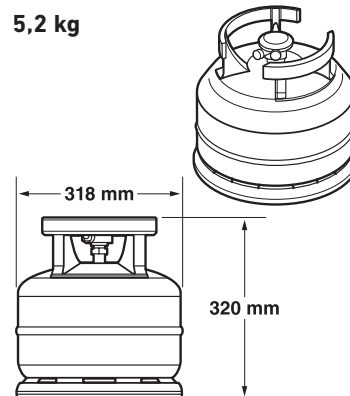


6 kg

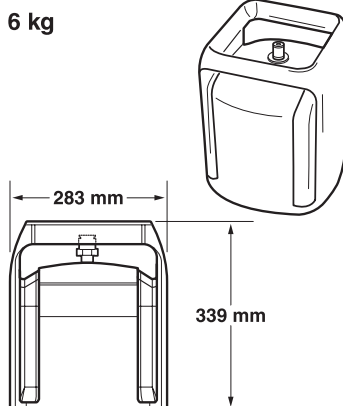


8 kg

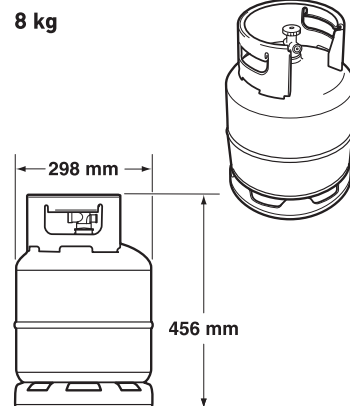

10 kg

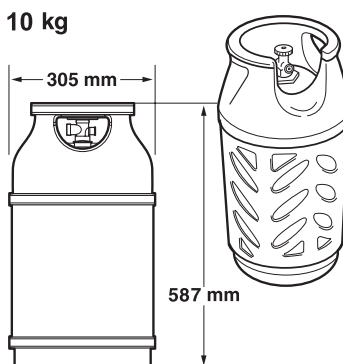


13 kg

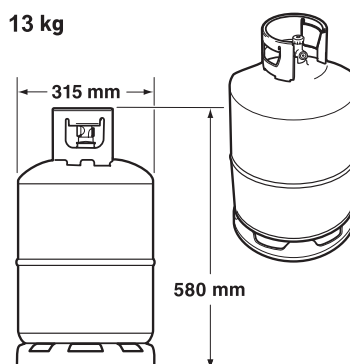

⚠ **VAROVÁNÍ:** Plynovou láhev nepoužívejte, pokud nespĺňuje požadavky na velikost plynové láhve pro umístění do skřínky.

⚠ **DŮLEŽITÉ:** Doporučujeme, abyste hadici přívodu plynu u svého plynového grilu měnili každých pět let. V některých zemích může platit požadavek, podle něhož se hadice musí měnit častěji než jednou za pět let, v tom případě má přednost právní předpis dané země. Za účelem výměny hadice, regulátoru a ventilu kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách. Přihlaste se na stránkách weber.com.

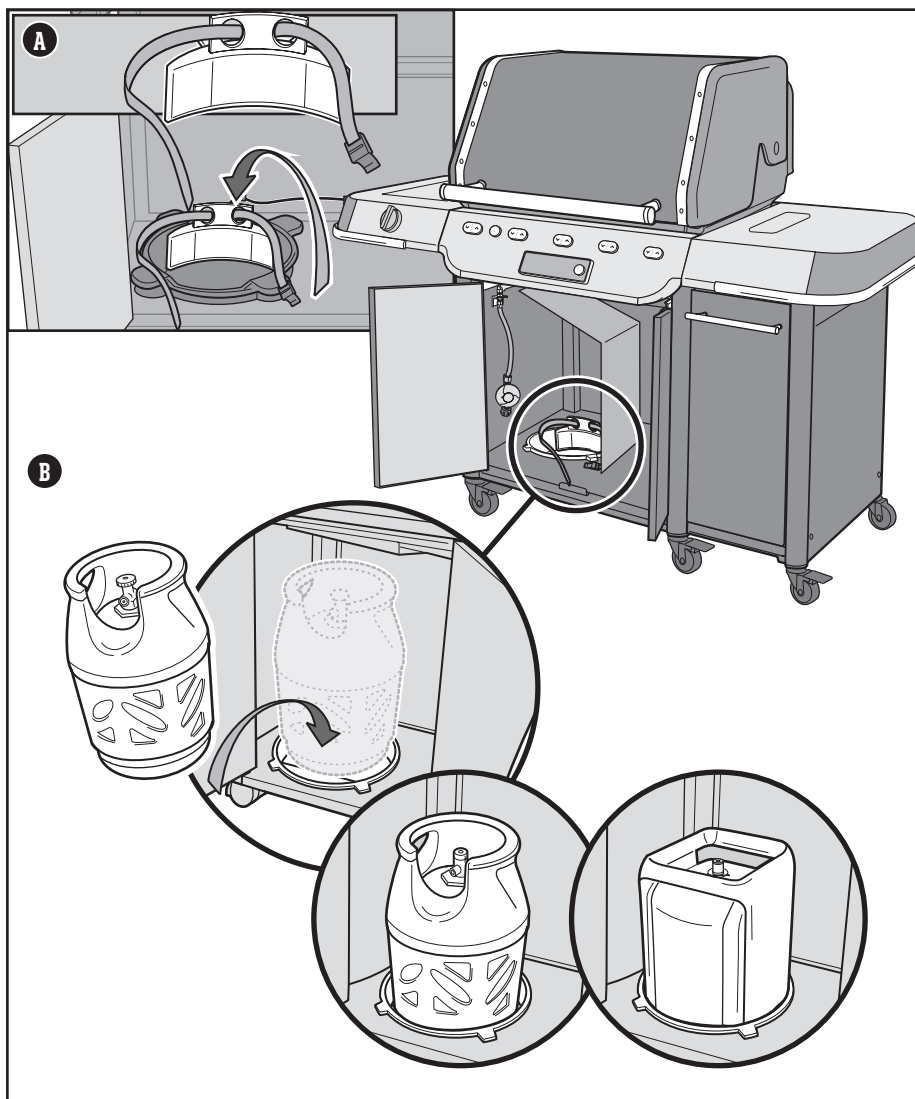

Místo montáže


Láhev je umístěna na váze k měření množství plynu, která se nachází uvnitř skříňky. Váha k měření množství plynu je navržena tak, aby vyhovovala různým velikostem. U láhvi s průměrem do 306 mm vložte plastovou podložku a pásek podél zadní hrany váhy k měření množství plynu tak, aby láhev správně dosedla na váhu (A). U láhvi s průměrem 306 až 333 mm pouze plastovou podložku a pásek odstraňte.

Montáž plynové láhve

- 1) Otevřete dvířka skříňky.
- 2) Zvedněte plynovou láhev a umístěte ji do váhy k měření množství plynu (B) na spodním panelu. Základna láhve musí zapadnout do váhy k měření množství plynu.
- 3) Otočte láhev tak, aby ventil směřoval dopředu.
- 4) Láhev s průměrem do 306 mm zajistíte upevňovacím páskem (C).
- 5) Připojte regulátor k plynové láhvi. Postup naleznete v části „PŘIPOJENÍ REGULÁTORU K PLYNOVÉ LÁHVI“.

Do skříňky se vejde plynová láhev s obsahem maximálně 13 kg.

Délka hadice nesmí překročit 1,5 metru.

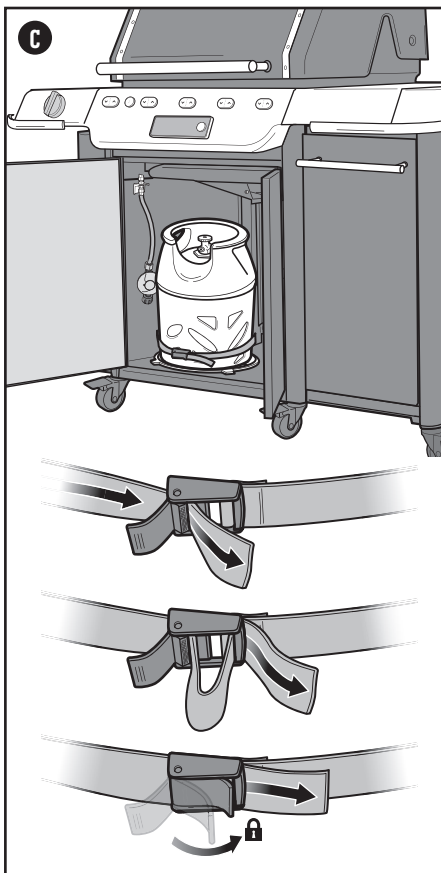

Připojení plynové láhve a kontrola úniku plynu

Připojte regulátor k plynové láhvi

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny hlavní hořáky v poloze vypnuto. Pokud kontrolky LED na chytrém tlačítku s výjimkou šipky „nahoru“ nesvítí, pak je hořák v poloze vypnuto. Zkontrolujte, zda jsou všechny ovladače hořáků v poloze vypnuto O. Zkontrolujte je otočením ve směru hodinových ručiček.
- 2) Zjistěte typ Vašeho regulátoru a připojte ho k plynové láhvi na LPG (PB) podle správného návodu na připojení, které se liší podle typu.

Poznámka: Zjistěte, zda jsou ventil plynové láhve a páčka regulátoru zavřené ještě předtím, než provedete připojení.

Připojení provedete otáčením ve směru hodinových ručiček (A)

Našroubujte regulátor na plynovou láhev otáčením těsnění ve směru hodinových ručiček (a). Umístěte regulátor tak, aby otvor ventilu (b) směřoval dolů.

Připojení provedete otáčením proti směru hodinových ručiček (B)

Našroubujte regulátor na plynovou láhev otáčením těsnění proti směru hodinových ručiček.

Připojte otočením páčky a zapadnutím do správné polohy (C)

Otočte páčkou regulátoru (a) ve směru hodinových ručiček do polohy vypnuto. Regulátor umístěný na ventilu plynové láhve zatlačte do správné polohy (b).

Připojte zasunutím objímky (D)

Ujistěte se, že páčka regulátoru je v poloze vypnuto (a). Posuňte objímku regulátoru nahoru (b). Stlačte regulátor dolů na ventil plynové láhve a udržíte tlak. Posuňte objímku dolů, a tím ji zavřete (c). Pokud regulátor nezaklapne, opakujte postup ještě jednou.

Poznámka: Obrázek regulátoru uvedený v této příručce se nemusí shodovat s regulátorem, který používáte u svého grilu vlivem odlišných požadavků v dané zemi nebo oblasti.

Co je to kontrola úniku plynu?

Jakmile plynovou láhev správně připojíte, musíte bezpodmínečně provést kontrolu případného úniku plynu. Kontrola úniku plynu je spolehlivým způsobem, jak ověřit, zda plyn po připojení plynové láhve neuniká. Po každé výměně plynové láhve a jejím připojení je nutno zkontrolovat následující spoje:

- Spoj v místech, kde je regulátor připojen k lahvi.
- Spoj, kterým je hadice přívodu plynu připojena k bezpečnostnímu tlakovému ventilu.
- Spoj, kterým je bezpečnostní tlakový ventil připojen ke zvlněnému přívodu plynu.

Kontrola úniku plynu

- 1) Pomocí rozprašovače, kartáče nebo hadříku navlhčete spoje vodou s čisticím prostředkem. Saponátový roztok si můžete vyrobit sami smícháním 20 % tekutého saponátu a 80 % vody; nebo si můžete v instalátérských potřebách koupit roztok na kontrolu úniku plynu.
- 2) Určete typ svého regulátoru. Otevřete přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček (E) nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto (F).

⚠ NEBEZPEČÍ: Ke kontrole úniku plynu nikdy nepoužívejte otevřený plamen. Před prováděním kontroly úniku plynu se ujistěte, zda se nikde v okolí nevyskytují žádné jiskry, nebo dokonce otevřený plamen.

⚠ NEBEZPEČÍ: Únik plynu by mohl způsobit požár nebo výbuch.





















⚠ NEBEZPEČÍ: Pokud odhalíte únik plynu, s grilem nijak nemanipulujte, ani s ním nepracujte.

⚠ NEBEZPEČÍ: Pokud vidíte, cítíte nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z plynové láhve:

1. Odstupte dále od plynové láhve.
2. Nesnažte se tuto závalu sami opravit.
3. Zavolejte hasiče.

⚠ NEBEZPEČÍ: Předtím, než odpojíte regulátor, vždy zavřete ventil plynové láhve. Nepokoušejte se odpojit regulátor plynu s hadicí ani přívod plynu, pokud je gril v provozu.

⚠ NEBEZPEČÍ: Neskladujte náhradní plynové láhve pod grilem nebo v jeho blízkosti. Nikdy plynovou láhev nenaplňujte na více než 80 %. Pokud se nebudete přesně řídit těmito pokyny, může Vaše jednání způsobit požár, který může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

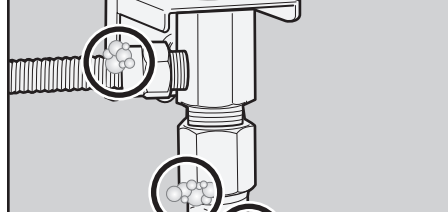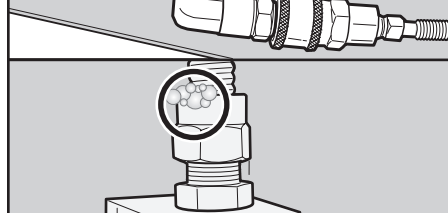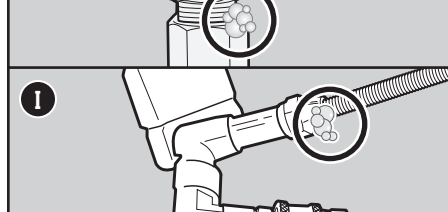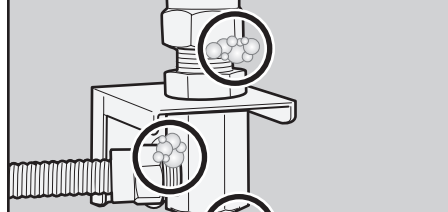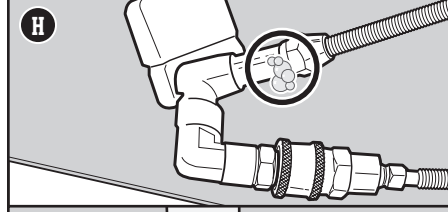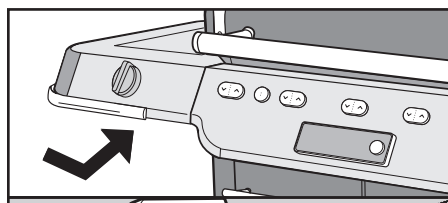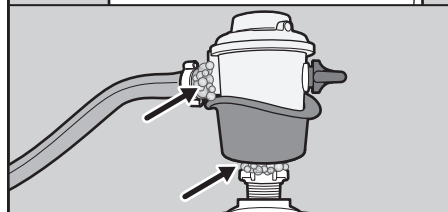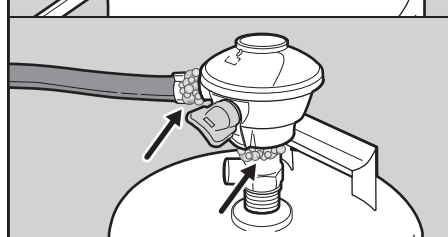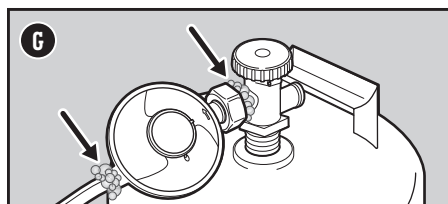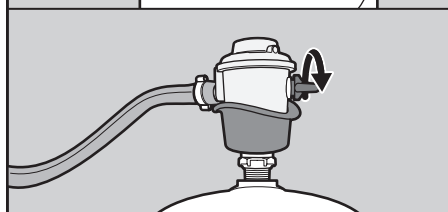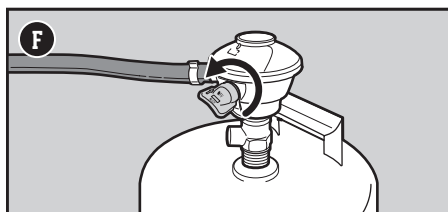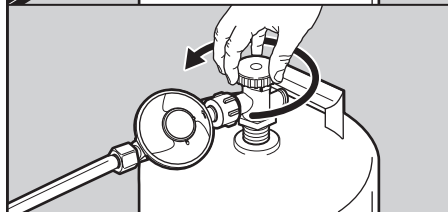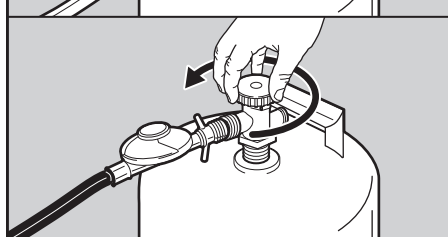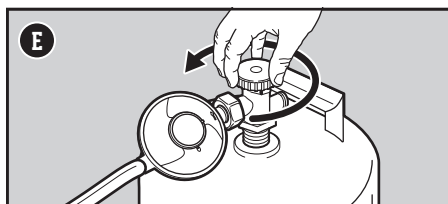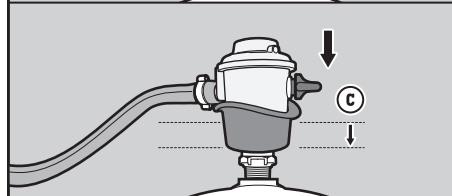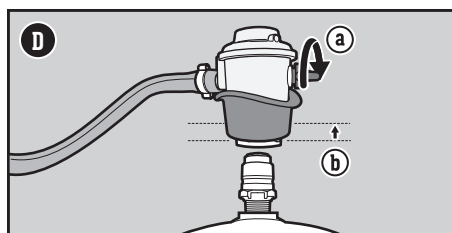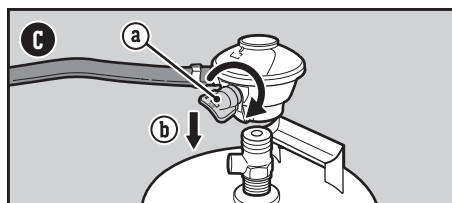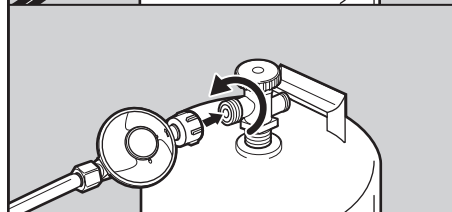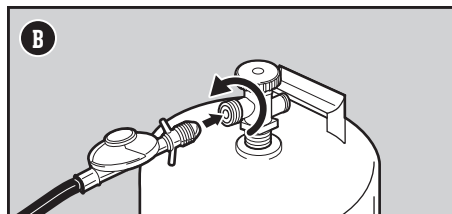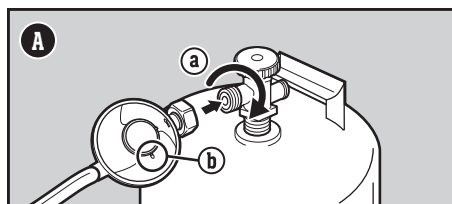

3) Pokud vidíte na některém ze spojů bublinky, dochází k úniku plynu:

a) Pokud k úniku plynu dochází ve spoji regulátoru a láhve, nebo ve spoji hadice a regulátoru (G), uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.

b) Pokud k úniku plynu dochází v jakémkoliv ze spojů uvedených na obrázku (H), dotáhněte tento spoj hasákem a ještě jednou ho zkontrolujte pomocí mýdlového roztoku. Pokud stále dochází k úniku plynu, uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.

c) Pokud k úniku plynu dochází v jakémkoliv ze spojů na obrázku (I), uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.

Pokud odhalíte únik plynu, kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách.

4) Pokud se neobjeví žádné bublinky, kontrola úniku plynu je kompletní:

a) Uzavřete přívod plynu a omyjte spoj vodou.

POZNÁMKA: Jelikož jste provedli kontrolu úniku plynu za použití saponátového roztoku, mohly by spoje rezivět, proto je zapotřebí všechny spoje po kontrole omýt vodou a osušit.

Dodatečné preventivní kontroly úniku plynu

Následující spoje je nutno otestovat po každé výměně plynové láhve a jejím připojení:

- Spoj u regulátoru a v místech, kde je regulátor připojen k láhvi (G).

Postupujte podle pokynů v odstavci „Kontrola úniku plynu“.

Odpojte regulátor od plynové láhve

Demontáž láhve:

- 1) Zjistěte, jestli jsou ventil plynové láhve a páčka regulátoru úplně zavřené.
- 2) Z vnitřní strany skříňky uvolněte sponu na upevňovacím pásku.
- 3) Odpojte regulátor.
- 4) Odmontujte láhev.

Při výměně plynové láhve během grilování buďte opatrní. Při používání grilu se rozpaluje celá grilovací vana včetně systému odvádění tuku. Při manipulaci s plynovou láhví vždy používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky. Po připojení nové láhve upevněte láhev páskem.

Zapalování hlavních hořáků

Používání dotykové obrazovky a ovladačů hořáků k zapálení hlavních hořáků

Každý hořák lze zapálit pomocí dotykové obrazovky grilu nebo pomocí šipek „nahoru“ na jednotlivých ovladačích hořáků na ovládacím panelu grilu.

Jak zapálit hlavní hořáky:

- 1) Otevřete poklop grilu (A).
- 2) Zkontrolujte, zda jsou všechny hlavní hořáky v poloze vypnuto. Hořák je v poloze vypnuto, pokud z kontrolky LED na ovladačích hořáků svítí pouze šipka „nahoru“. Zkontrolujte, zda je ovladač postranního hořáku v poloze vypnuto O. Zkontrolujte je otočením ve směru hodinových ručiček.
Poznámka: Je důležité, aby všechny ovladače hořáků byly v poloze vypnuto předtím, než otevřete ventil plynové láhve.
- 3) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohybem pákou regulátoru do polohy ON v závislosti na spoji z regulátoru do plynové láhve.

Zapálení hořáků pomocí dotykové obrazovky:

- 4) Na dotykové obrazovce stiskněte tlačítko „Rozpálit“ (B).
- 5) Stisknutím ovladače gril zapalte (C).

Zapálení hořáků pomocí ovladačů hořáků:

- 6) Chcete-li ručně vybrat jednotlivé hořáky, které chcete zapálit, stiskněte šipky „nahoru“ na ovladačích hořáků (D).
- 7) Postupujte podle pokynů na obrazovce. Stisknutím ovladače zapálíte vybrané hořáky (C).
- 8) Po zapálení se hořák nastaví na stupeň 10, což je indikováno 5 jasně oranžovými kontrolkami LED na ovladačích hořáků.
- 9) Jakmile je vybraný hořák zapálen, stisknutím šipek „dolů“ a „nahoru“ na ovladačích hořáků můžete změnit intenzitu žáru z úrovně 1 na 10. Další hořáky lze zapálit stisknutím šipky „nahoru“ na každém dalším ovladači hořáku.

Pokud se hořáky nezapálí, plynové ventily se automaticky uzavřou. Pokud se gril ani po několika pokusech nezapálí, odpojte jej na 30 sekund od zdroje napájení, aby se gril mohl znovu zapnout. Kontaktujte pracovníky lokálního zákaznického servisu pomocí kontaktních informací, které naleznete na našich webových stránkách, a požádejte je o zjištění konkrétního problému.

Poznámka: Pokud se dotyková obrazovka po určité době přepne do režimu spánku, jednoduše se dotkněte libovolného tlačítka pro probuzení.

Gril rozpalte





Rozpálení grilu je velmi důležité pro úspěšné grilování. Rozpálení zajistí, že se jídlo nebude přichytávat k roštu, a rozpálí rošt dostatečně na to, aby se do jídla vypálila grilovací mřížka. Zároveň díky němu spálíte zbytky dřívě připravovaných jídel. Všechny hořáky musí být při rozpalování grilu zapálené, při grilování však samozřejmě nemusí být zapálené všechny.

- Gril rozpálíte tak, že všechny hořáky nastavíte do polohy na vysoký žár na dobu 15 minut.

Vypnutí hlavních hořáků

- 1) Chcete-li hořáky uvést do polohy vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko „Stop“ na dotykové obrazovce, dokud tak indikuje ukazatel průběhu.
- 2) Opakovaným stisknutím šipek „dolů“ na ovladačích hořáků plamen snižíte až do zhasnutí. Pokud zhasnou oranžové kontrolky LED na ovladači hořáku, hořák je v poloze vypnuto.
- 3) Vypněte přívod plynu na plynové láhvi.

Poznámka: Pomocí dotykové obrazovky nelze zapálit ani zhasnout postranní hořák. Více informací naleznete v části „Podpalování postranního hořáku“.

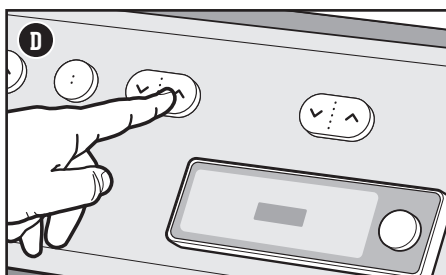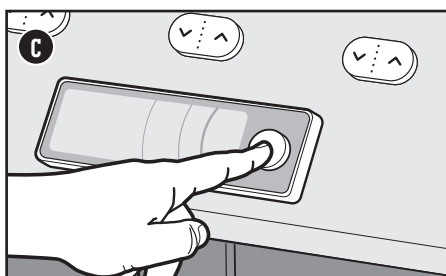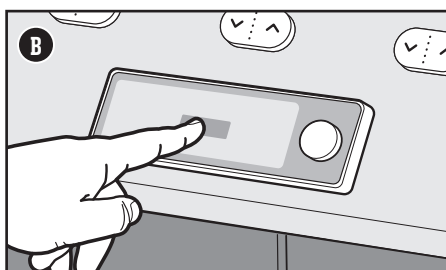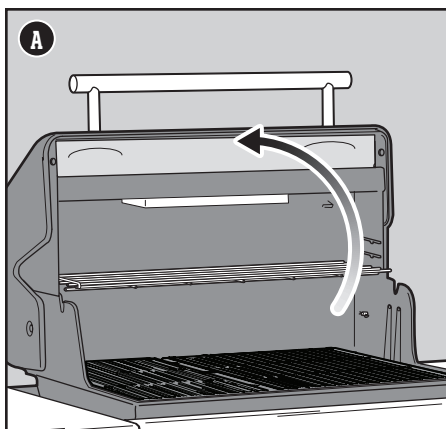

- ⚠ VAROVÁNÍ: Během podpalování mějte otevřený poklop.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Během podpalování anebo během grilování se nad gril nenaklánějte.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Pokud se Vám první hořák nepodaří podpálit do čtyř sekund, otočte ovladač hořáku do polohy vypnuto. Počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom podpalovací proces opakujte.

Použití horního infračerveného hořáku





Horní infračervený hořák působí sálajícím žářem na horní část masa, rovnoměrně opeče povrch a vytvoří karamelizovanou kůrčičku po celé ploše a šťavnatý vnitřek. Žár přichází shora, tuk stéká dolů, a tím minimalizuje vzplanutí. Tento hořák je promyšleně dimenzován tak, aby dokonale odpovídal velikosti dvou steaků New York Strip nebo čtyřem steakům filet mignon, a grilovací rošt pod ním lze upravit tak, aby pojmul větší kusy masa, ragů, crême brûlée a další jídla.

- 1) Otevřete poklop. Pomocí žáruvzdorných grilovacích rukavic nastavte úroveň horní grilovací plochy do jedné ze tří poloh (A).
- 2) Pomocí dotykové obrazovky přejděte prstem zprava doleva a zobrazte ovladače horního infračerveného hořáku. Zvolte nastavení žáru (B). Případně stiskněte kulatý ovladač knoflík hořáku a aktivujte horní infračervený hořák (C). Dvě svítící kontrolky LED označují vysoký žár a jedna nízký žár. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3) Pro grilování použijte horní infračervený hořák při nastavení na vysoký žár (D). Použijte horní infračervený hořák při nízkém žáru pro rotiserii a pomalé grilování.

POZNÁMKA: Při používání horního infračerveného hořáku při vysokém žáru ponechte poklop vždy OTEVŘENÝ. Připravené jídlo často obračejte, aby se rovnoměrně orestovalo. Používání horního infračerveného hořáku a hlavních hořáků současně může ovlivnit optimální výkon horního infračerveného hořáku.

Vypnutí horního infračerveného hořáku

- 1) Na dotykové obrazovce přepněte ovladač horního infračerveného hořáku do polohy vypnuto.
- 2) Horní infračervený hořák můžete vypnout také opakovaným stisknutím kulatého ovladač knoflíku hořáku. Pokud kontrolky LED na kulatém ovládacím knoflíku hořáku nesvítí, je infračervený hořák v poloze vypnuto.

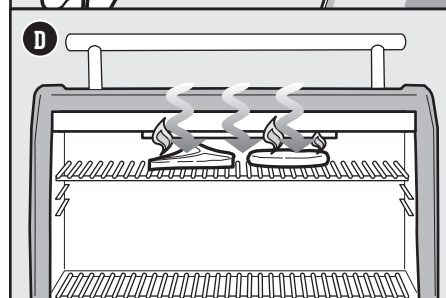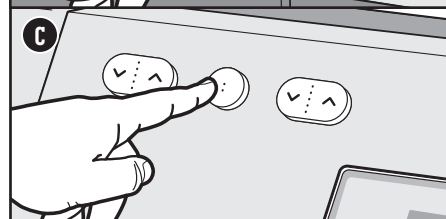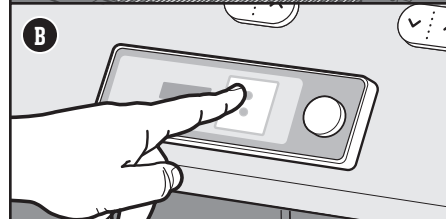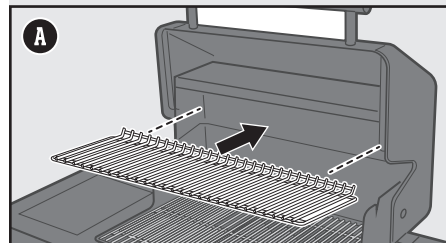

Ovladače hořáku

Šipka „dolů“
pro snížení žáru



Žár 10. stupně
Šipka „nahoru“
pro zvýšení žáru
Žár 1. stupně

Každá oranžová kontrolka LED představuje dva stupně žáru.





Ovládání rotisserie

Příprava grilu

Gril pro přípravu jídla na rotisseries přichystáte tak, že odstraníte ohřívací rošt a grilovací rošty. **DOPORUČENÍ:** Umístěte čistou hliníkovou misku (prodává se samostatně) na aromakolejnice FLAVORIZER BARS přímo pod připravované jídlo (A).

POZNÁMKA: Rotisseries nastavte před zapálením infračerveného hořáku.

- 1) Chcete-li nastavit motor rotisserie, stiskněte tlačítko na výsuvném panelu rotisserie (B). Vytáhněte panel rotisserie nahoru. Zatlačte pojistnou západku tak, aby zapadla na místo. Napájecí kabel rotisserie vedte za polici postranní skříňky a otvorem ve spodní části postranního panelu. Připojte napájecí kabel rotisserie ke zdroji napájení v hlavní skříňce grilu.
- 2) Pokud chcete na rotisseries naplnit jídlo, vsuňte jednu z vidlic na tyč rotisserie (C). Tyč rotisserie nechte projít středem připravovaného jídla. Zasuňte druhou vidlici do tyče a zapichnete oba hroty vidlic do jídla. Jídlo by mělo být na středu tyče a tyč by měla procházet středem jídla. Utáhněte šroubky obou vidlic.
- 3) Zasuňte špičatý konec tyče rotisserie do motoru. Spusťte tyč rotisserie do drážek v grilovací vaně (D).
- 4) Nastavte infračervený hořák na nízkou teplotu.
- 5) Zapněte motor a zavřete poklop.

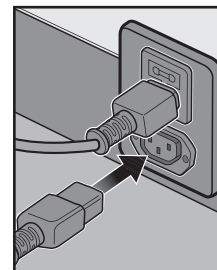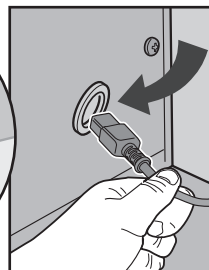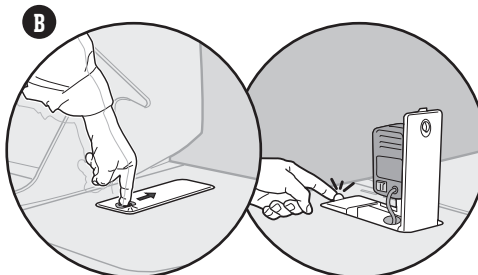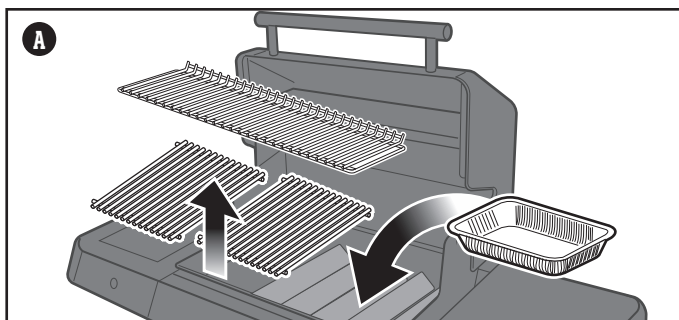

Tipy na grilování

- Ještě před tím, než začnete s přípravou pokrmu, ujistěte se, že je jídlo na středu tyče a že mu nic nebrání v otáčení. Pokud je jídlo příliš těžké, nebo má nepravidelný tvar, je možné, že se nebude správně otáčet, a proto byste ho na rotisseries neměli připravovat. V takových případech použijte metodu nepřímého grilování.
- Pokud je to nutné, maso nebo drůbež před umístěním na rotisseries svažte provázkem, aby se zachoval celistvý tvar.

Používání a údržba

- Pokud motor právě nepoužíváte, nebo pokud ho chcete očistit, vypojte ho ze zásuvky.
- Motor rotisserie očistěte pomocí jemného hadříku. Nepoužívejte žádné chemikálie ani agresivní čisticí prostředky.
- Nikdy motor, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody či do jakékoliv jiné kapaliny.
- Tyč rotisserie a vidlice omyjte rukou a použijte při tom jemný čisticí prostředek. Nakonec osušte pomocí jemného hadříku.
- Pokud rotisseries právě nepoužíváte, vypojte motor ze zásuvky, sejměte ho z grilu a uložte ho na suché místo mimo dosah dětí.
- Pokud neexistují místní předpisy, musí být motor rotisserie a gril elektricky uzemněny v souladu s národními předpisy pro elektroinstalaci ANSI/NFPA 70 nebo kanadskými předpisy pro elektroinstalaci CSA C22.1.

Uložení motoru pro rotisserie





- 1) Pomocí ukazováčku odpojte výsuvný panel rotisserie. Zatlačte panel dolů, dokud bezpečně nezaklapne na místo (E).

Uložení vidlic rotisserie

- 1) Vyjměte vidlice z rotisserie.
- 2) Uložte vidlice rotisserie na háčky umístěné ve skříňce grilu (F).

Uložení hřídele rotisserie

- 1) Uložte hřídel rotisserie na háčky na zadní straně grilu (G).

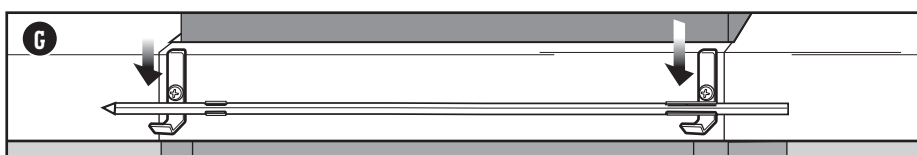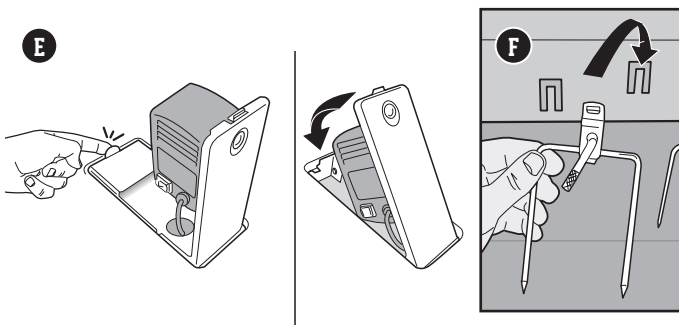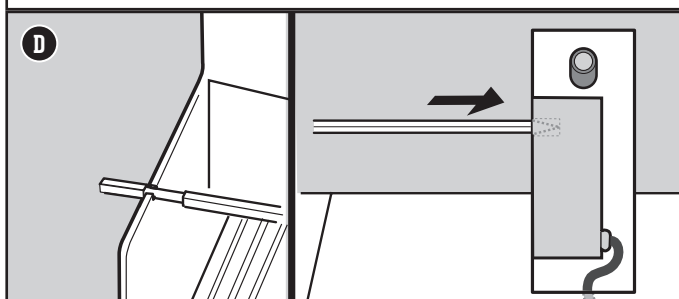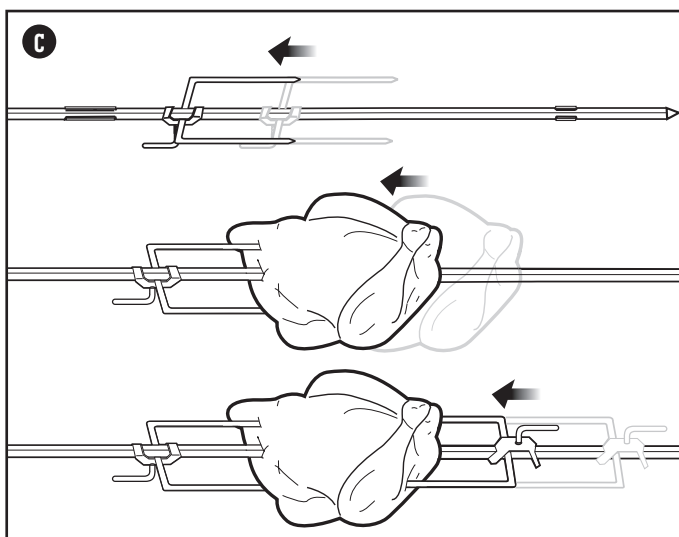

⚠ **VAROVÁNÍ:** Při práci s grilem používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).

⚠ **VÝSTRAHA:** Napájecí kabel zkontrolujte před každým použitím. Pokud je kabel poškozený, rotisseries nepoužívejte. Kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast pomocí kontaktních informací, které naleznete na našich webových stránkách. Přihlaste se na stránky www.weber.com.

⚠ **VÝSTRAHA:** Při otevírání a zavírání výsuvného panelu rotisserie nepoškodte napájecí kabel.

⚠ **VÝSTRAHA:** Během grilování na rotisseries nepoužívejte připojené teplotní jehly.

Podpalování postranního hořáku

Použití elektronického zážehového systému k podpálení postranního hořáku jednou rukou

Pokud je jeden nebo více hlavních hořáků grilu již podpaleno a pokud chcete zažehnout postranní hořák, přejděte na krok č. 3. Pokud není podpalen žádný z hlavních hořáků a pokud používáte pouze postranní hořák, začněte s krokem č. 1.

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny hlavní hořáky v poloze vypnuto. Hořák je v poloze vypnuto, pokud z kontrolky LED na ovladačích hořáku svítí pouze šipka „nahoru“. Zkontrolujte, zda jsou všechny ovladače hořáků v poloze vypnuto . Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček **(A)**.
Poznámka: Je důležité, aby všechny ovladače hořáků byly v poloze vypnuto předtím, než otevřete ventil plynové láhve.
- 2) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím pákou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na spoji z regulátoru do plynové láhve.
- 3) Otevřete poklop postranního hořáku **(B)**.
- 4) Zatlačte na ovládací knoflík postranního hořáku a pomalu jím otáčejte proti směru hodinových ručiček směrem k zážehové poloze , dokud neuslyšíte cvakání **(C)**. Jakmile uslyšíte cvakání, podržte ovladač v této poloze po dobu 1 až 2 sekund, a potom pomalu pokračujte s otáčením proti směru hodinových ručiček. Hořák by se měl zapálit v poloze vysoký žár  **(D)**.
- 5) Zkontrolujte, zda je zapálený postranní hořák. Plamen postranního hořáku může být za slunného dne těžko viditelný.
- 6) Jakmile je postranní hořák zažehnut, pokračujte s otáčením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud se nedostanete do požadované pozice.
- 7) Pokud se postranní hořák nezapálí do 4 vteřin, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy  vypnuto a počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom bude opět možné se znovu pokusit o podpalení.

Pokud se postranní hořák nepodaří zapálit pomocí elektrického zapalování, podívejte se do části „Řešení problémů“. Zde najdete návod, jak podpalit postranní hořák pomocí zápalek a zjistit, kde se ukrývá skutečný problém.

Vypnutí postranního hořáku

- 1) Zmáčkněte ovládací knoflík postranního hořáku, a potom jím otočte ve směru hodinových ručiček až do polohy vypnuto .
- 2) Vypněte přívod plynu na plynové láhvi.

Velikost grilovací pánve použité na postranním hořáku





Min. Průměr: 18 cm

Max. Průměr: 26 cm

⚠ **VAROVÁNÍ:** Při podpalování otevřete poklop postranního hořáku.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Během podpalování nebo během grilování se nad postranní hořák nenaklánějte.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud se Vám postranní hořák nepodaří podpalit do čtyř sekund, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto. Počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom proces zapalování opakujte.

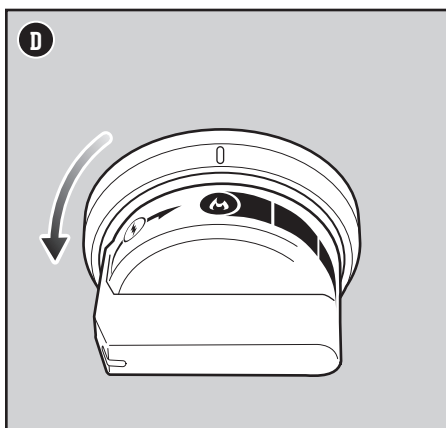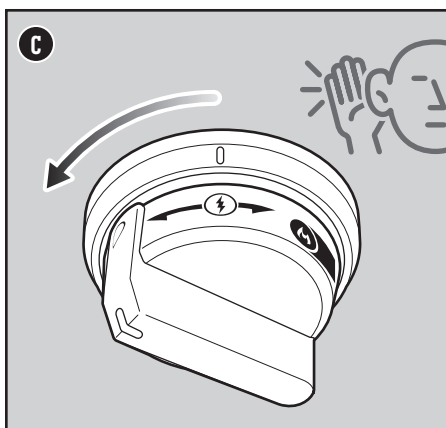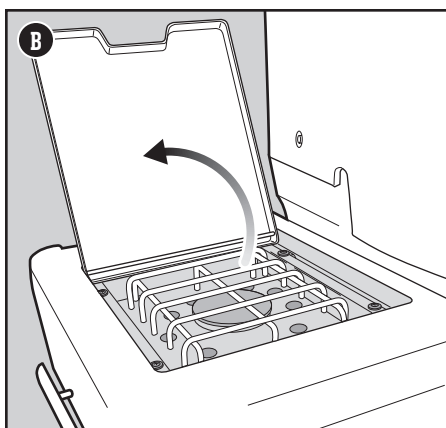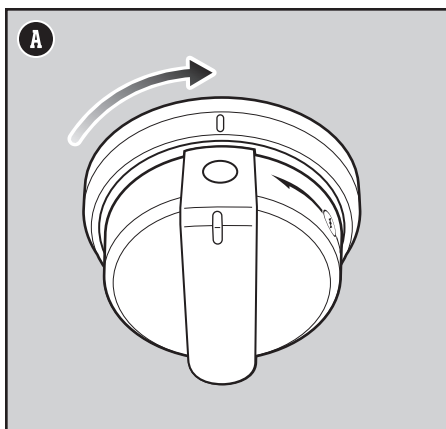

NÁHRADNÍ DÍLY

Pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte prodejce pro svou oblast nebo se přihlaste na webových stránkách weber.com.

Čištění a údržba

Čištění dotykové obrazovky a ovladačů hořáku

Jakmile je gril vypnutý a zcela vychladlý, odpojte jej od zdroje napájení. Pomocí měkkého navlhčeného hadříku otřete dotykovou obrazovku teplou vodou se saponátem nebo šetrným čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie, jako jsou bělidla, antibakteriální ubrusky nebo abrazivní čisticí prostředky.

Čištění grilu zvenku

Vnější část Vašeho grilu může být z nerezové oceli, porcelánového smaltu a také plastu. Společnost WEBER doporučuje následující metody čištění podle druhu povrchu, který právě čistíte.

Čištění povrchů z nerezové oceli

Nerezovou ocel očistíte pomocí netoxického, neabrazivního čisticího prostředku na nerezovou ocel nebo pomocí lešténky, která je určena pro čištění venkovních výrobků a grilů. Použijte hadřík z mikrovlákna a čistěte po směru textury nerezové oceli. Nepoužívejte papírové utěrky.

Poznámka: Neriskujte, že povrch z nerezové oceli poškrábete hrubými pastami a přípravky. Nerezovou ocel nečistěte ani neleštěte pastami. Pokud je použijete, barva kovu se změní, protože odstraníte horní chromovou ochrannou vrstvu.

Čištění nabarvených, porcelánem smaltovaných povrchů a plastových dílů

Nabarvené, porcelánem smaltované povrchy a plastové díly čistěte teplou mýdlovou vodou a papírovými utěrkami nebo hadříkem. Po setření povrchů je ještě omyjte, a poté osušte.

Čištění vnějšku grilu, který se nachází v neobvyklém prostředí

Pokud je gril vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo jiným neobvyklým vlivům, měli byste vnějšek čistit častěji. Kyselý déšť, chemikálie z bazénu a slaná voda mohou způsobovat korozi povrchu. Umyjte vnějšek grilu teplou vodou se saponátem. Následně ho opláchněte a pečlivě osušte. Navíc byste měli jednou za týden natřít povrchy z nerezové oceli speciálním čisticím prostředkem, který účinně bojuje se rží na povrchu.

Čištění vnitřku grilu

V průběhu let se může výkon grilu zhoršovat, pokud ho nebudete pravidelně a pečlivě udržovat. Nižší teploty, nerovnoměrně rozložený žár a jídlo ulpívající na grilovacích rostech – to vše jsou známky nedostatečně provedené údržby. Jakmile bude Váš gril vypnutý a vychladlý, začněte čištěním vnitřku od horní části až dolů. Pečlivě celkové očištění je doporučeno alespoň dvakrát do roka. Pokud gril používáte často, bylo by lepší ho pečlivě čistit jednou za čtvrt roku.

Čištění poklopu a horních grilovacích roštů

Čas od času si budete moct povšimnout vloček podobných „odlupující se barvě“, které budou na vnitřní straně poklopu. Během používání se tuk a kouř pomalu mění na uhlík a ten se hromadí na vnitřní straně poklopu. Tento nashromážděný uhlík se časem začne loupat a bude silně připomínat olupující se barvu. Tyto usazeniny nejsou toxické, ale pokud nebudete poklop pravidelně čistit, mohou se tyto částičky dostat do jídla.

1) Odstraňte zuhelnatělý tuk z vnitřní strany poklopu a horních grilovacích ploch pomocí kartáče na čištění roštů se štetinami z nerezové oceli **(A)**. Pokud chcete minimalizovat hromadění uhlíku v budoucnosti, můžete poklop otřít papírovou utěrkou vždy po grilování, když je gril stále ještě teplý (ne horký!).

DŮLEŽITÉ: Keramický povrch infračervené grilovací plochy nečistěte kartáčem.

Čištění grilovacích roštů

Vyčištěné rošty zajistí, že se jídlo nebude k roštu lepit. Pokud budete grilovací rošty čistit pravidelně, budou se na nich zbytky jídla usazovat jen minimálně.

- 1) Jakmile rošty dáte do grilu, očistěte zbytky jídla z grilovacího roštu pomocí kartáče na čištění roštů se štetinami z nerezové oceli **(B)**.
- 2) Vyjměte grilovací rošty a dejte je na stranu.

Čištění aromakolejnic FLAVORIZER BARS

Aromakolejnice FLAVORIZER BARS zachytávají odkapávající tuk, který vytváří kouř a škváří se, a tím dodávají jídlu neodolatelné aroma. Tuk, který se nevypaří na aromakolejnicích FLAVORIZER BARS, je odveden pryč od hořáků. To napomáhá k předcházení vzniku nashromážděného tuku uvnitř grilu a k ochraně hořáků před zanesením.

- 1) Oškrabejte aromakolejnice FLAVORIZER BARS pomocí plastové škrabky **(C)**.

- 2) Pokud je to zapotřebí, očistěte aromakolejnice FLAVORIZER BARS pomocí kartáče na čištění roštů se štětinami z nerezové oceli.
- 3) Vyjměte aromakolejnice FLAVORIZER BARS a položte je na stranu.

Čištění hořáků

Dvě části hořáků, které jsou klíčem k optimálnímu výkonu, jsou otvory (malé vyvýšené průřezy, které se táhnou po celé délce hořáků) a sítky proti hmyzu na koncích hořáků. Pokud chcete, aby gril fungoval optimálně a bezpečně, je třeba tyto části důkladně čistit.

Čištění otvorů hořáků

- 1) Použijte čistý kartáč se štětinami z nerezové oceli k očištění vnějšíku hořáků k očištění horní části otvorů hořáků (D).
- 2) Během čištění hořáků se snažte nepoškodit zážehovou elektrodu. Stačí přejíždět kartáčem kolem ní.

Čištění sítky proti hmyzu

- 1) Najděte konce hořáků na spodní straně panelu s ovládacím, kde se spojují s ventily.
- 2) Očistěte sítku proti hmyzu na každém hořáku pomocí kartáče s jemnými štětinami (E).

Očistěte tepelné štíty

Tepelné štíty umístěné pod hořáky poskytují v průběhu grilování rovnoměrné rozptýlení žáru po celé grilovací vaně. Pokud budete tepelné štíty udržovat v čistotě, výkon Vašeho grilu bude vyšší.

- 1) Oškrabte tepelné štíty pomocí plastové škrabky.
- 2) Pokud je to zapotřebí, očistěte tepelnou ochranu pomocí kartáče na čištění roštů se štětinami z nerezové oceli.
- 3) Vyjměte tepelné štíty a odložte je.

Čištění grilovací vany

Prohlédněte grilovací vanu, jestli v ní někde není nahromaděný tuk nebo zbytky jídla. Přílišné nahromadění zbytků jídla nebo tuku může způsobit požár.

- 1) Použijte plastovou škrabku k tomu, abyste se zbavili zbytků ze stran a ze dna grilu, a nechte je propadnout otvorem ve dně grilovací vany. Z tohoto otvoru se nečistoty a zbytky dostanou do vysouvací nádoby na tuk.

Čištění systému odvádění tuku

Systém odvádění tuku se skládá z nakloněné vysouvací nádoby na tuk a ze zachytivé misky. Tyto díly byly navrženy tak, aby se daly snadno vyjmout, očistit a vyměnit; což je opravdu důležité pro každou přípravu grilu.

Čištění vnitřní části skříňky grilu

K očištění vnitřku skříňky použijte měkký, vlhký hadřík. Při čištění kolem elektronických součástek postupujte opatrně, aby nedošlo k odpojení některého z vodičů.

VÝSTRAHA: GRIL NIKDY NEOMÝVEJTE PROUDEM VODY ZE ZAHRADNÍ HADICE NEBO TLAKOVÉ MYČKY. MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK.








Odpojení a opětovné připojení dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka byla navržena tak, aby odolávala nepříznivým povětrnostním podmínkám. V případě potřeby jakékoliv údržby lze dotykovou obrazovku snadno demontovat a znovu připojit.

Chcete-li odstranit dotykovou obrazovku, uchopte oběma rukama rám dotykové obrazovky a nakloňte ji dopředu, dokud se neuvolní z ovládacího panelu (F). Potom odpojte dotykovou obrazovku od kabelu USB-C. **Za kabel USB-C netahajte.**

Pro opětovné připojení dotykové obrazovky nejprve znovu připojte kabel USB-C. Potom zacvakněte dotykovou obrazovku na ovládací panel.

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Vypněte gril a počkejte, než kompletně vychladne, abyste mohli začít s čištěním.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Během času se může na aromakolejnicích FLAVORIZER BARS vytvářet nános nečistot vytvářející drsný povrch. Při manipulaci s grilem doporučujeme nosit rukavice. Nečistěte aromakolejnice FLAVORIZER BARS nebo grilovací rošty ve dřezu, myčce na nádobí nebo v troubě se samostatným čištěním.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Při čištění hořáků nikdy nepoužívejte kartáč, který jste předtím použili na čištění roštů. Nikdy do otvorů hořáků nevkládejte ostré předměty.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Nepokládejte součástky grilu na postranní stoly, mohly by poškrábat barvu nebo povrchy z nerezové oceli.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** K čištění svého grilu nepoužívejte žádné z následujících věcí: abrazivní leštěnky nebo barvy na nerezovou ocel, čisticí prostředky obsahující kyseliny, minerální lž nebo xylen, čistič na trouby, abrazivní čisticí prášky (do kuchyně) nebo abrazivní houbičky na čištění.

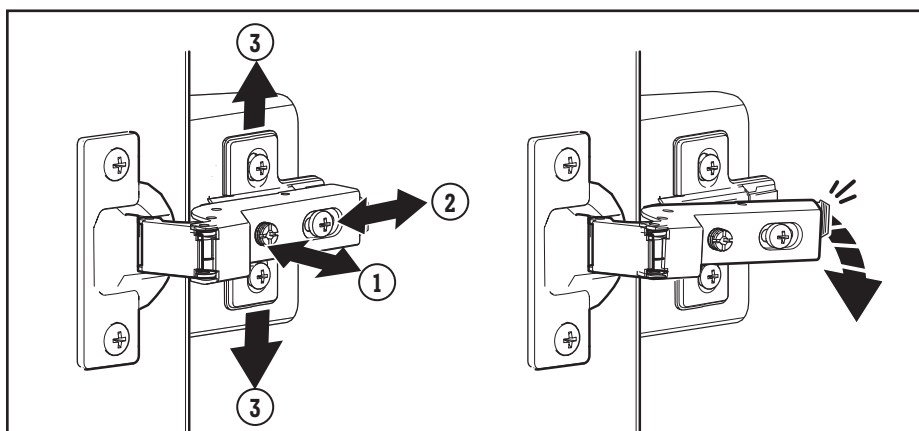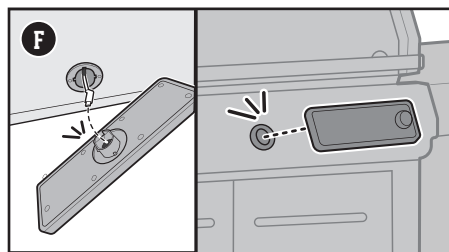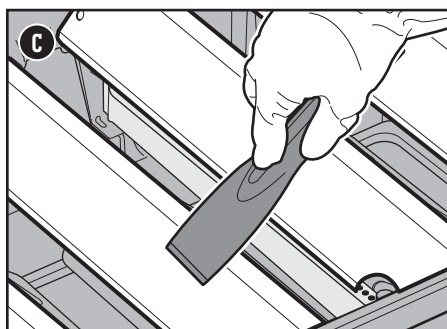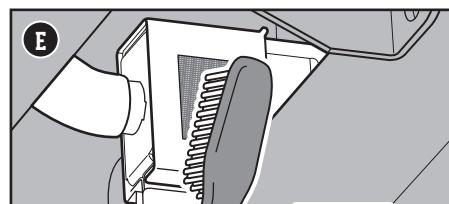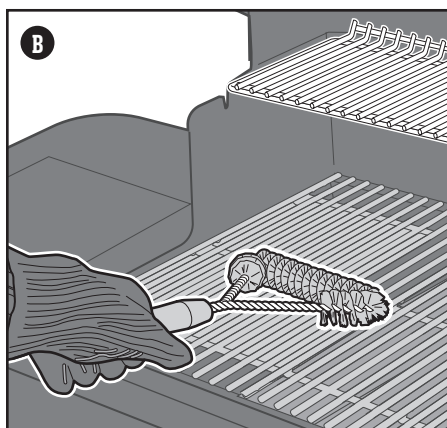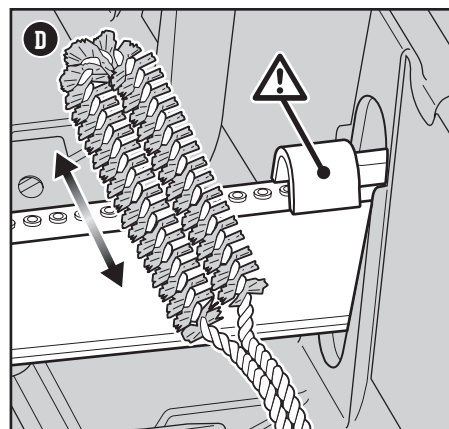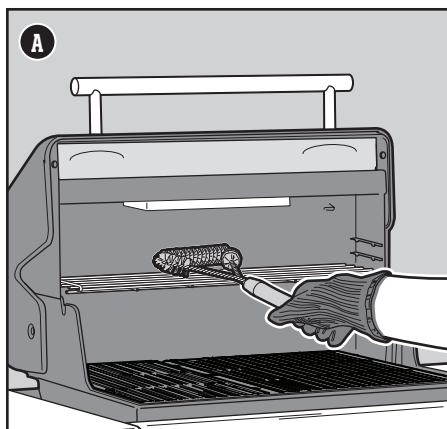

Seřízení vyrovnání dveří

Každý pant s měkkým zavíráním lze v případě nutnosti vyrovnání dveří skříňky seřídit.

- 1) Předním šroubem na tělese pantu seřídíte dveře horizontálně vlevo a vpravo (1).
- 2) Zadní šroub na tělese závěsu slouží k nastavení hloubky dveří dopředu a dozadu (2).
- 3) Chcete-li seřídit výšku dveří, povolte dva šrouby na držáku pantu, abyste mohli posouvat dveře nahoru a dolů, a potom šrouby (3) znovu utáhněte.


Demontáž dvířek

Při demontáži dvířek není nutné šrouby z pantu vyšroubovat. Zatáhněte za malou uvolňovací páčku umístěnou za tělesem pantu. Držák pantu zůstává při demontáži dveří namontován na rámu.

Namontujte dvířka

Chcete-li dvířka opět připevnit, zahákněte základnu pantu za držák na rámu skříňky. Poté zatlačte tělo pantu, dokud nezacvakne do držáku.

CHYTRÝ GRIL SUMMIT VLASTNOSTI

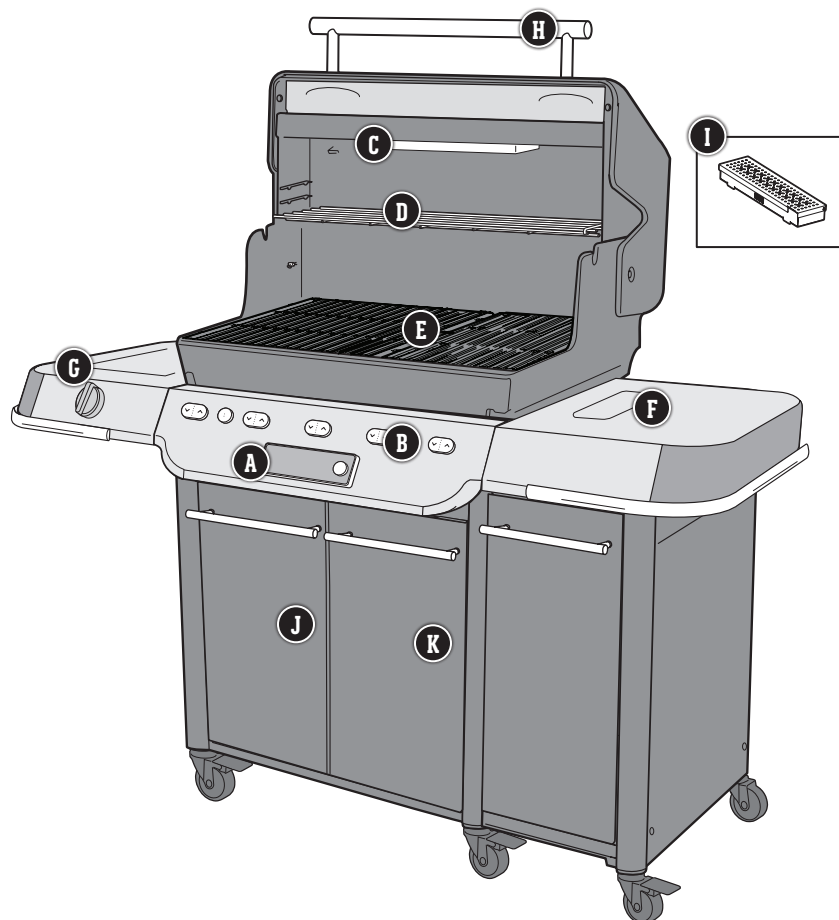

A Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením

Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením je nejdůležitějším ovládacím prvkem grilu. Propojte chytré zařízení s bezplatnou aplikací WEBER CONNECT a získáte přístup k maximálnímu rozsahu funkcí.

B Ovladače hořáku

Pomocí ovladačů hořáku ručně vyberte jednotlivé hořáky, které chcete zapálit a ovládat.

C Horní infračervený hořák

Horní infračervený hořák karamelizuje steaky po celé ploše.

D Horní grilovací rošt

Lze jej použít, pokud potřebujete další grilovací plochu. Nastavte výšku horní grilovací plochy do jedné ze tří poloh, abyste mohli připravovat větší kusy masa, ragú, crême brûlée a další jídla.

E Venkovní grilovací rošty a rám z kolekce WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection

Váš gril je kolekce Outdoor Kitchen Collection Ready dodávaná s grilovacími rošty a rámem. Další příslušenství Outdoor Kitchen Collection se prodává samostatně.

F Vestavěná rotisserie

Odolná vestavěná rotisserie pojme několik kuřat.

G Postranní hořák

Pomocí postranního hořáku si můžete zahřívát BBQ omáčku nebo povařit zeleninu, zatímco se hlavní jídlo připravuje pod poklopem.

H LED osvětlení NIGHTVISION

Osvětlení NIGHTVISION osvětluje grilovací plochu při zvednutém poklopu.

I Udicí box z nerezové oceli

Velký udicí box z nerezové oceli dodává aroma uzení na dřevě.

J Skříňka grilu

Skříňka uvnitř grilu Vám poskytne další úložný prostor, kam si můžete dávat své nezbytné nutné grilovací náčiní a různé doplňky. Praktické boční úložné prostory usnadňují přístup ke grilovacímu příslušenství a jeho odebírání.

K Dvířka skříňky s měkkým zavíráním

Dvířka skříňky s měkkým zavíráním s vysoce kvalitními nerezovými rukojetmi se zavírají snadno a tiše.

VYSOCE VÝKONNÝ GRILOVACÍ SYSTÉM

Vysoce výkonný grilovací systém stanovuje normu ve světě plynových grilů a díky němu se WEBER stává bezkonkurenční značkou. Tento účinný grilovací systém je založen na více jak 65 letech zkušeností s grilováním, kulinářských znalostí a co je nejdůležitější – na neustálém naslouchání potřeb lidí, na kterých záleží nejvíce – členů naší grilovací komunity. Každá z částí systému byla navržena tak, aby bylo snadné ji používat a abyste při grilování byli naprosto spokojeni.

1 Ovládání dotykem


Technologie SMARTCONTROL umožňuje zvolit způsob přípravy a dotyková obrazovka nebo chytrý telefon ukáže, kam umístit jídlo, nastaví přesnou teplotu, poskytne pokyny a pošle upozornění na další kroky.

2 Hořáky PUREBLU

Unikátní zužovaný tvar zajistí rovnoměrný přísun plynu od zadní části až do té přední. Tím získáte úžasně rovnoměrnou distribuci tepla, takže budete mít jistotu, že se jídlo bude připravovat stejnoměrně, ať už je na grilovacích roštích umístíte kamkoliv.


3 Aromakolejnice FLAVORIZER BARS

Aromakolejnice FLAVORIZER BARS z nerezové oceli jsou ideálně skloněné, aby zachytávaly šťávu z masa, která kouří a syčí, a tím dodávají Vaším pokrmům neodolatelnou kouřem provoněnou chuť, kterou všichni dobře známe.

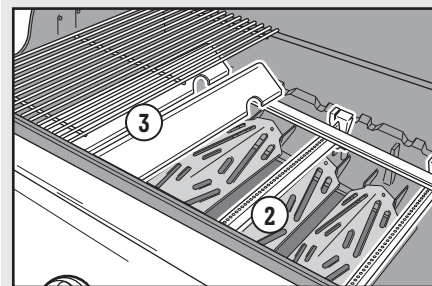

4 Systém odvádění tuku

Šťáva z masa, která se nevyparí na aromakolejnicích FLAVORIZER BARS, po nich stéče a je odvedena od hořáků do vysouvací odkapávací misky umístěné pod grilovací vanou. Jednoduše odstraňte nádobu a podle potřeby ji vyměňte.

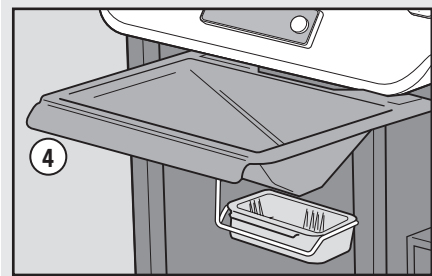

Zjistěte, co je možné

Kolekce WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection Ready

Kolekce Outdoor Kitchen Collection Ready s přiloženými rošty a rámem. Odstraňte velký grilovací rošt. Položte rám do středu grilovací vany pro zajištění nejširšího rozsahu regulace teploty (A).




Distanční vložka, která je součástí Vašeho grilu, se používá pouze při grilování s kolekcí WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection (B).

Toto a další příslušenství najdete na stránkách weber.com.

Háčky na zavěšení

Pomocí oboustranných háčků na boku skříňky (C) můžete pohodlně ukládat grilovací rošty na vnější straně grilu. Pomocí dalších háčků na vnitřní straně skříňky můžete ukládat distanční rošt WEBER CRAFTED, který lze použít s grilovacím nádobím WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection.


Poznámka: Neumísťujte horké grilovací rošty na háčky na zavěšení.

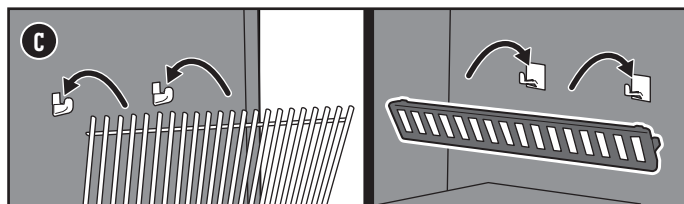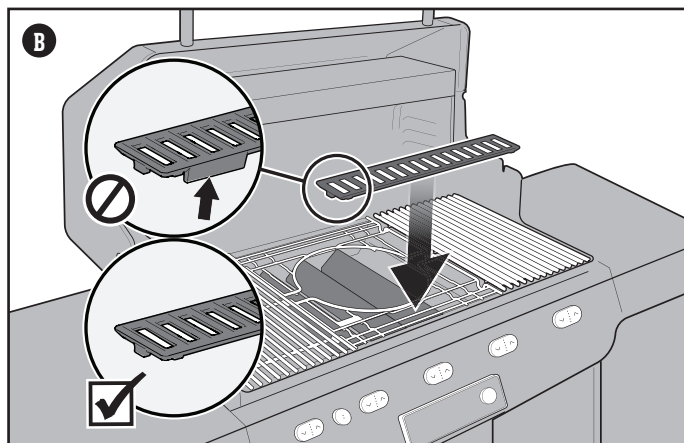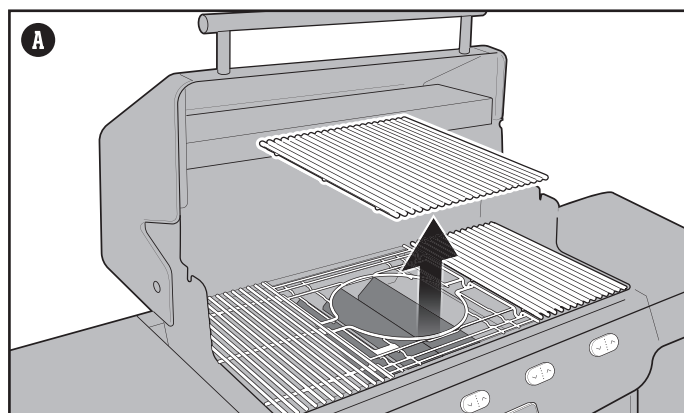

Grilování v noci

Použití osvětlení NIGHTVISION

Pokud chcete osvětlení NIGHTVISION rozsvítit, stiskněte tlačítko k probuzení. Světlo na grilu má senzor snímající náklon, který světlo rozsvítí, pokud je poklop otevřen, a zhasne, pokud je poklop zavřen. Pokud necháte poklop otevřený nebo zavřený po dobu více než 30 minut, světlo na grilu se automaticky deaktivuje. Pokud ho budete chtít opět zapnout, stiskněte na tlačítko probuzení.



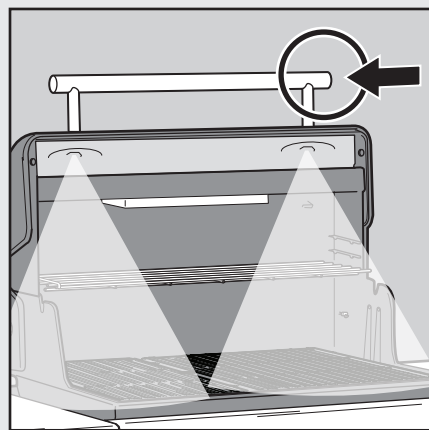


Výměna baterií osvětlení NIGHTVISION

Používejte pouze alkalické baterie. Nekombinujte staré a nové baterie, nebo různé typy baterií (standardní, alkalické nebo dobíjecí). Pokud neplánujete gril používat následující měsíc či dokonce více, vyjměte baterie.

- 1) Zavřete poklop grilu. Na boku rukojeti poklopu najdete přihrádku pro baterie a odšroubujte její kryt (A). Baterie nevyměňujte s otevřeným poklopem.
- 2) Sejměte kryt baterií.
- 3) Vyměňte tři baterie velikosti C (B).
- 4) Při opětovném umístění krytu umístěte grafické značky krytu a rukojeti proti sobě (C). Utáhněte víčko.

POZNÁMKA: Čočky pravidelně otírejte vlhkým hadříkem, aby světla svítila jasně.

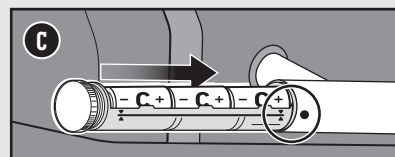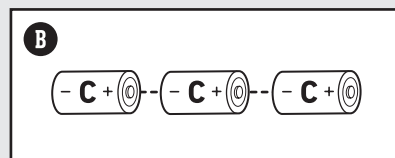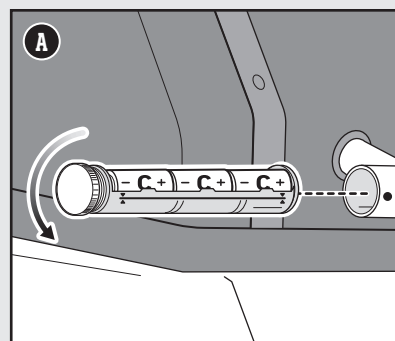

Co při grilování dělat a co ne

Vždy gril předem rozpalte.

Pokud nejsou grilovací rošty dostatečně horké, bude se na ně jídlo lepit a pravděpodobně nebudete mít šanci vytvořit na něm krásnou grilovací mřížku. I ve chvílích, kdy je v receptu požadovaná střední nebo nízká teplota pro přípravu jídla, vždy nejprve gril rozpalte na maximum. Otevřete poklop, zvýšte teplotu, zavřete poklop, a potom nechte grilovací rošt rozpálit po dobu 15 minut při vysoké teplotě.

Nikdy negrilujte na špinavých roštích.

Pokládání jídla na grilovací rošty předtím, než byly očištěny, není dobrý nápad. Zbytky jídla na roštích se chovají jako lepidlo, které přichytává nově připravované jídlo na rošty. Pokud se chcete vyhnout ochutnávání včerejšího jídla v dnešním pokrmu, ujistěte se, že grilujete na čistém grilovacím roštu. Jakmile jsou rošty rozpálené, použijte kartáč na čištění roštů se štětínami z nerezové oceli a očistěte a vyhladte grilovací plochu.

V průběhu zahřívání od grilu neodcházejte.

Předtím, než gril podpálíte, ujistěte se, že vše, co potřebujete, máte na dosah ruky. Nezapomeňte na své bezpodmínečně nutné grilovací náčiní, okořeněné a olejem potřené jídlo, přelivy nebo omáčky a čisté misky připravené na již hotové jídlo. Pokud byste museli neustále odbíhat do kuchyně, nejenže přijdete o všechnu zábavu při grilování, ale zároveň riskujete, že jídlo spálíte. Francouzští kuchaři to nazývají „mise en place“ (což znamená: „vše na svém místě“). My tomu říkáme: „být přítomen“.

Nechejte trochu volného prostoru na roštu.

Pokud na grilovací rošty naložíte příliš mnoho jídla, omezí to Vaši pohyblivost. Nechte alespoň jednu čtvrtinu grilovacích roštů prázdnou, čímž kolem každého kousku pokrmu vznikne spousta prostoru, takže se k němu snadno dostanete kleštěmi a budete jej moci libovolně posunovat po roštu. Grilování někdy vyžaduje rychlá rozhodnutí a je třeba mít možnost přesunout jídlo z jednoho místa na jiné. Takže si vždy dopřejte dostatek místa pro svou práci.

Snažte se během grilování co nejméně otevírat poklop.

Poklop na Vašem grilu má za úkol více než jen ochranu proti dešti. Jeho nejdůležitější funkcí je nenechat dovnitř vniknout příliš mnoho vzduchu a nenechat unikat žár a kouř. Jakmile je poklop zavřený, grilovací rošty se rozpálí, grilování trvá kratší dobu, jídlo je více provoněné kouřem a vznícení odkapávajícího tuku není tak časté. Proto gril poklopem přikrývejte!

Jídlo obračejte pouze jednou.

Co může být lepšího než šťavnatý steak s vypálenou grilovací mřížkou a se spoustou krásně zkaramelizovaných kousků? Klíčem k tomu, abyste dosáhli těchto výsledků, je naskládat jídlo na jedno místo. Někdy máme tendence otáčet naše jídlo ještě předtím, než dosáhne požadované barvy a chutě. Téměř ve všech případech ale platí pravidlo, že byste jídlo měli za dobu grilování obrátit pouze jednou. Pokud jej neustále přesunujete, jistě také často otevíráte poklop, což způsobuje spoustu dalších problémů. Jednoduše poodejděte od grilu a důvěřujte mu.

Poznejte, kdy je třeba zkrotit plameny.

Při grilování je někdy tím nejdůležitějším vědět, kdy skončit. Nejspolehlivějším způsobem, jak vyzkoušet propečenost jídla, je použití teploměru pro okamžité zjištění teploty. Tento malý drahocenný nástroj Vám pomůže rozpoznat pravou chvíli, kdy bude Vaše jídlo dokonalé.

Nebojte se experimentovat.

Ještě v 50. letech znamenalo grilování jedno: maso (a opravdu jediné maso) opálené nad otevřeným plamenem. V současné době kuchaři pracující na svých dvorcích nepotřebují kuchyni, aby vytvořili plnohodnotný pokrm. Používejte svůj gril pro přípravu grilovaných předkrmů, příloh, ale i pro přípravu dezertů. Zaregistrujte svůj gril a získejte speciální obsah s informacemi, které Vás budou inspirovat při grilování. Rádi bychom se k Vám připojili při Vašich dobrodružstvích s grilováním.

Skutečné kouřové aroma

Používání udicího boxu

Udicí box lze používat s udicími lupínky. Značkové udicí lupínky WEBER jsou k dostání v několika variantách, abyste si mohli vybrat aroma uzení, které nejlépe vyhovuje Vašemu vkusu.

- 1) Vložte udicí lupínky do udicího boxu (A). Zavřete poklop grilu.
- 2) Umístěte udicí box na hlavní grilovací rošt nad jeden z hořáků (B).
- 3) Zapalte gril a rozpalujte jej po dobu 15 minut při použití hlavních hořáků při vysoké teplotě. Více informací naleznete v části „Podpalování hlavního hořáku“.
- 4) Jakmile udicí box začne vydávat kouř, nastavte hořáky na požadovaný stupeň.
- 5) Během grilování nechte poklop grilu zavřený.

Poznámky:

Při manipulaci s grilem vždy používejte žáruvzdorné grilovací rukavice nebo chňapky.

Vždy grilujte se zavřeným poklopem, aby kouř zcela pronikl do jídla.

Po ukončení uzení vypněte hořáky a zavřete poklop grilu, dokud udicí lupínky nevyhasnou.



Pokud se udicí lupínky vznítí, zatlačte udicí box pomocí grilovacích kleští do zadní části grilu a ponechte poklop grilu zavřený, dokud oheň nezhasne.

Za větrného počasí nechte hořák pod udicím boxem na středním nebo vyšším plameni, aby během grilování nedošlo k uhašení udicích lupínků.

Při vysokém žáru se může nerezová ocel v udicím boxu mírně změnit, ale po vychladnutí se vrátí do původního tvaru.

Pokud udicí box nepoužíváte vyjměte jej grilu.

Konkrétní pokyny k nastavení a používání grilu vždy naleznete v příručce uživatele grilu.

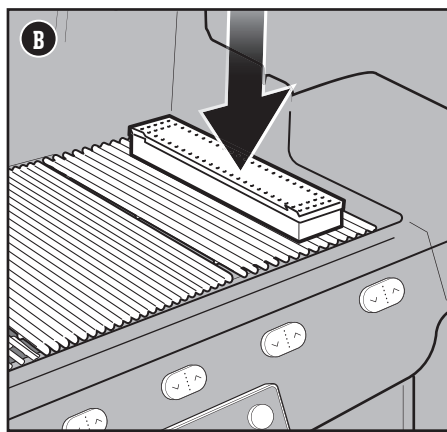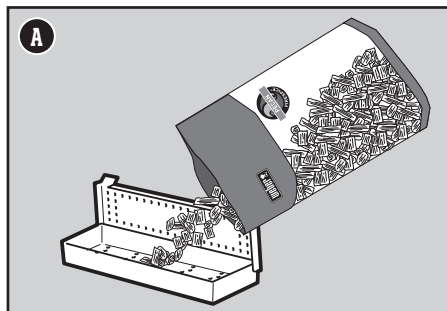

Čištění udicího boxu

Před každým použitím udicího boxu z něj vždy odstraňte popel pro zajištění správného proudění vzduchu.

Poznámka: Uzení zanechá na povrchu udírný zbytky usazenin z kouře. Tyto nánosy nelze odstranit, to však neovlivní funkci udírný. Zbytky usazenin z kouře se v menší míře hromadí na vnitřní straně plynového grilu. Tyto nánosy nemusíte odstraňovat, neboť nemají negativní vliv na funkci Vašeho plynového grilu.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** K zapálení udicích lupínků nepoužívejte hořlavé tekutiny ani hořlavé výrobky. Mohlo by dojít k vážnému úrazu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Během používání neodstraňujte z grilu horké součástky.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte dřevo, které bylo ošetřeno nebo vystaveno chemickým látkám.

⚠ Vyhýbejte se měkkému pryskyřičnému dřevu, jako je borovice, cedr a osika.

	APPLE	CHERRY	PECAN	HICKORY	MESQUITE
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
			✓		✓
			✓	✓	✓
	✓	✓			

Doplňování a výměna plynové láhve

Kolik plynu je ve láhvi?



Váha k měření množství plynu zváží množství plynu v plynové láhvi, jakmile láhev umístíte na váhu. Při správném připojení k váze k měření množství plynu se na dotykové obrazovce zobrazí úroveň množství plynu:

- Postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce pro konfiguraci velikosti plynové láhve.
- Zcela naplněná láhev je označena zeleně.
- Střední úroveň množství plynu se zobrazí žlutě.
- Nízká úroveň množství plynu se zobrazí červeně, což znamená, že láhev je prázdná a je třeba ji vyměnit za účelem doplnění nebo výměny.

Vyjmutí plynové láhve

Demontáž láhve:

- 1) Zjistěte, jestli jsou ventil plynové láhve a páčka regulátoru úplně zavřené.
- 2) Z vnitřní strany skříňky uvolněte sponu na upevňovacím pásku.
- 3) Odpojte regulátor.
- 4) Odmontujte láhev.

Odstraňování potíží s váhou k měření množství plynu

POPIS PROBLÉMU


- Na dotykovém displeji se nezobrazují žádné údaje z váhy k měření množství plynu

PŘÍČINA

- Kabelové spoje váhy jsou uvolněné.


ŘEŠENÍ

- Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny. Kabelové spoje jsou umístěné na pravém bočním panelu přihrádky váhy.

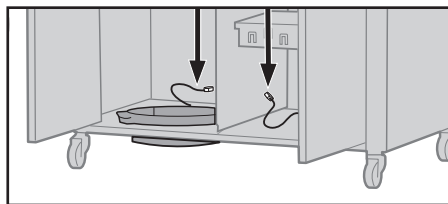

Vstup pro teplotní jehly

Teplotní jehly se připojují ke grilu ve vstupu pro teplotní jehly. Pokud se v otvorech vstupu teplotní jehly nahromadila voda a teplotní jehla nereaguje, může být nutné vyjmout a zasunout přípojku až 5krát, dokud z otvoru nevyteče veškerá voda a nedojde k řádnému připojení.

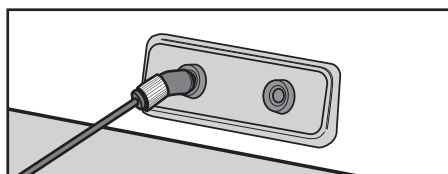

POSTRANNÍ HOŘÁK NELZE ZAPÁLIT

POPIS PROBLÉMU

- Postranní hořák nelze zapálit, přestože se řídíte návodem na zapálení elektronického zážehového systému v části „Použití“ této příručky uživatele grilu.

PŘÍČINA

Problém je v přívodu plynu.

Problém je v elektronickém zážehovém systému.

ŘEŠENÍ

Pokud postranní hořák nelze zapálit, prvním krokem ke zjištění příčiny je zjistit, zda do hořáku proudí plyn. Pro ověření se řiďte níže uvedenými pokyny v části „Zapálení postranního hořáku pomocí dlouhého zapalovače“.

Pokud se Vám gril NEPODARÍ zapálit zápalkami, řiďte se postupem pro připojování a odpojování plynové láhve.




Pokud postranní hořák nelze zapálit, prvním krokem ke zjištění příčiny je zjistit, zda do hořáku proudí plyn. Pro ověření se řiďte níže uvedenými pokyny v části „Zapálení postranního hořáku pomocí dlouhého zapalovače“.

Pokud se Vám gril PODARÍ zapálit pomocí zápalky, zkontrolujte stav baterie a kabelová připojení systému elektronického zážehování.

Zapálení postranního hořáku pomocí dlouhého zapalovače

Zjišťování, zda do postranního hořáku proudí plyn, pomocí dlouhého zapalovače nebo dlouhých zápalek

- 1) Otevřete poklop postranního hořáku.
- 2) Zkontrolujte, zda je ovladač postranního hořáku v poloze vypnuto **O**. Zkontrolujte je otočením ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte také, zda jsou všechny ovladače hlavních hořáků v poloze vypnuto. *Poznámka: Je důležité, aby byly všechny ovladače hořáků v poloze vypnuto předtím, než zapnete plynovou láhev.*
- 3) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím pákou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na spoji z regulátoru do plynové láhve.
- 4) Přidržte zapálený dlouhý zapalovač u postranního hořáku (**A**).
- 5) Stiskněte ovladač postranního hořáku a pomalu jím otočte proti směru hodinových ručiček do polohy vysoký **H**.
- 6) Zkontrolujte, zda je zapálený postranní hořák. Plamen může být za slunného dne těžko viditelný.
- 7) Pokud se hořák nezapálí do 4 sekund, otočte ovladačem postranního hořáku do polohy vypnuto **O** a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Teprve pak bude opět možné pokus zapálení opakovat.
- 8) Pokud se hořák zážehne, problém je v zážehovém systému. Zkontrolujte stav baterie a kabelová připojení systému elektronického zapalování (**B**).

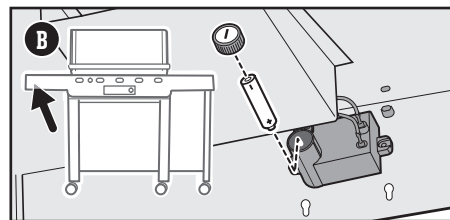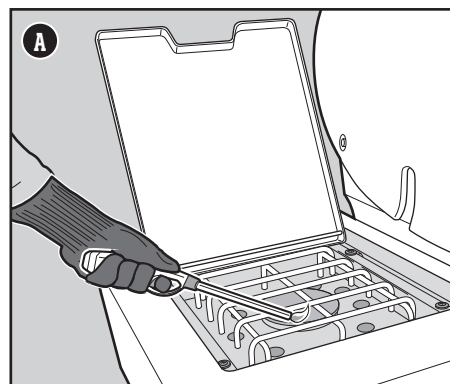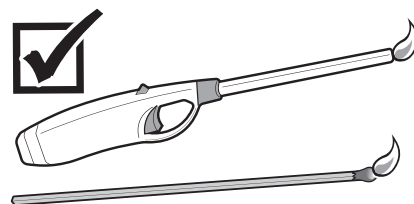

Řešení běžných závad

Na dotykové obrazovce se zobrazuje kód závady

Chyby lze zjistit při zapnutí, během diagnostiky (během prvních 30 sekund po spuštění grilu) nebo během grilování. Některé chyby způsobí bezpečnostní vypnutí grilu. Údržbu provádějte pouze po úplném vypnutí, odpojení od sítě a vychladnutí grilu. Znovu zapojte napájení, restartujte cyklus napájení a spusťte gril.

Zkontrolujte položky v tomto pořadí:

- Chyba záznamu.
- Zkontrolujte plynové spoje.
- Zapněte cyklus a zjistěte, zda se opakuje TATÁŽ chyba.
- Pokud se chyba opakuje, vypněte gril a z bezpečnostních důvodů jej odpojte.
- Zkontrolujte kabelové spoje.
- Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

ZAVOLEJTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte pracovníka místního zákaznického servisu.

Kontaktní informace najdete na našich webových stránkách weber.com.

PŘÍVOD PLYNU

POPIS PROBLÉMU

- Gril není schopen dosáhnout požadované teploty nebo rozvádí žár nerovnoměrně.
- Jeden nebo více hořáků není možné zapálit.
- Přestože je ovladač hořáku v poloze pro vysoký plamen, plamen je nízký.
- Plameny nehoří po celé délce hořáku.
- Plamen vycházející z hořáku se nepravidelně přerušuje a je nestálý.

PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Pokud je zjištěno chybné zapalování, ventily se přepnou do automatického vypnutí.	Odpojte gril od sítě na 30 sekund, aby se ovladač mohl znovu zapnout a resetovat.
Plynová láhev je buď téměř nebo úplně prázdná.	Vyměňte plynovou láhev.
Hadice přívodu plynu je buď ohnutá nebo zauzlovaná.	Narovnejte ji.
Otvory hořáků jsou zanesené nečistotami.	Očistěte otvory hořáků. Podívejte se na návod s názvem „Čištění otvorů hořáků“.

POPIS PROBLÉMU

- Je cítit plyn a navíc plameny hořáku jsou žluté a nedostatečně hřejí.

PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Síťka proti hmyzu na hořácích je zanesená.	Vyčistěte ji. Návod najdete pod názvem „Čištění sítěky proti hmyzu“ v části „Péče o výrobek“. V této části se také podívejte na obrázky a informace o správném tvaru plamene a o síťce proti hmyzu.


POPIS PROBLÉMU

- Zápach plynu nebo tichý syčivý zvuk.

PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vnitřní gumové těsnění ve ventilu plynové láhve by mohlo být poškozené.	Uhaste jakýkoliv otevřený plamen. Vypněte přívod plynu ke spotřebiči (grilu). Zkontrolujte gumové těsnění a zjistěte, jestli není poškozené. Pokud ano, vraťte nádrž prodejci.
Propojení mezi regulátorem a plynovou láhví může být nedokonalé.	Uhaste jakýkoliv otevřený plamen. Vypněte přívod plynu ke spotřebiči (grilu). Viz část „MONTÁŽ PLYNOVÉ LÁHVE A KONTROLA ÚNIKŮ“ v příručce uživatele.


Síťka proti hmyzu

Zapalovací vzduchové otvory hořáků (D) jsou opatřeny sítkou z nerezové oceli, která má zabránit pavoukům a jinému hmyzu v tom, aby spřádali síť a stavěli si hnízda uvnitř Venturiho trubic hořáků. Tato hnízda mohou bránit normálnímu průtoku plynu a mohou způsobit, že plyn proudí zpět z otvoru pro spalovací vzduch. Tento typ překážky se projevuje zápachem plynu, přičemž plameny hořáku hoří žlutým plamenem a jsou „líné“. Tato překážka by mohla způsobit požár uvnitř a v okolí plynového ventilu a způsobit vážné poškození grilu. Na této síťce proti hmyzu se může hromadit prach nebo nečistoty, a zamezovat tak přístupu kyslíku k hořákům. Udržujte síťky proti hmyzu čisté. Návod najdete pod názvem „Čištění sítěky proti hmyzu“ v části „Péče o výrobek“.

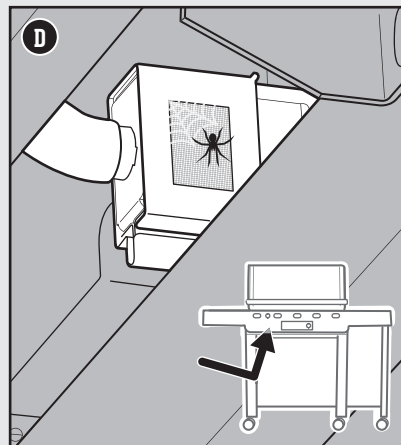

Správný tvar plamene hořáku

Hořáky na Vašem grilu byly v továrně vyrobené tak, aby měly ideální směsici vzduchu a plynu. Pokud hořáky fungují tak, jak mají, uvidíte specifický tvar plamenů. Jejich špičky občas zasvítí žlutě (A), níže už jsou světle modré (B) a přechází až do tmavě modrého plamene (C).

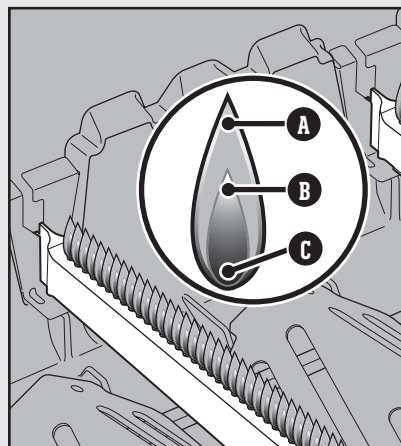


Zkontrolujte hadici


Pravidelná kontrola hadice je bezpodmínečně nutná.

- 1) Ujistěte se, že je gril vypnutý a že již vychladl.
- 2) Zkontrolujte, zda na hadici nejsou praskliny, oděrky nebo zářezy (A). Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte, dokud ji neopravíte.

VAROVÁNÍ: Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte, dokud ji neopravíte. Vyměňte ji jedine za náhradní hadici WEBER.

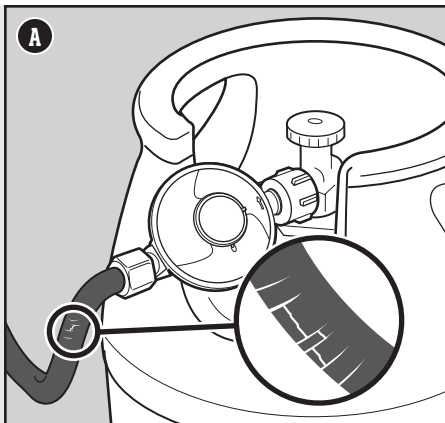

- VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se opravovat součástky sloužící k vedení plynu, spalování plynu, k podpalování grilu nebo jiné konstrukční díly, aniž byste kontaktovali oddělení zákaznického servisu společnosti Weber-Stephen Products LLC.
- VÝSTRAHA:** Otvory trubek hořáku musí být správně umístěny nad otvory ventilu.

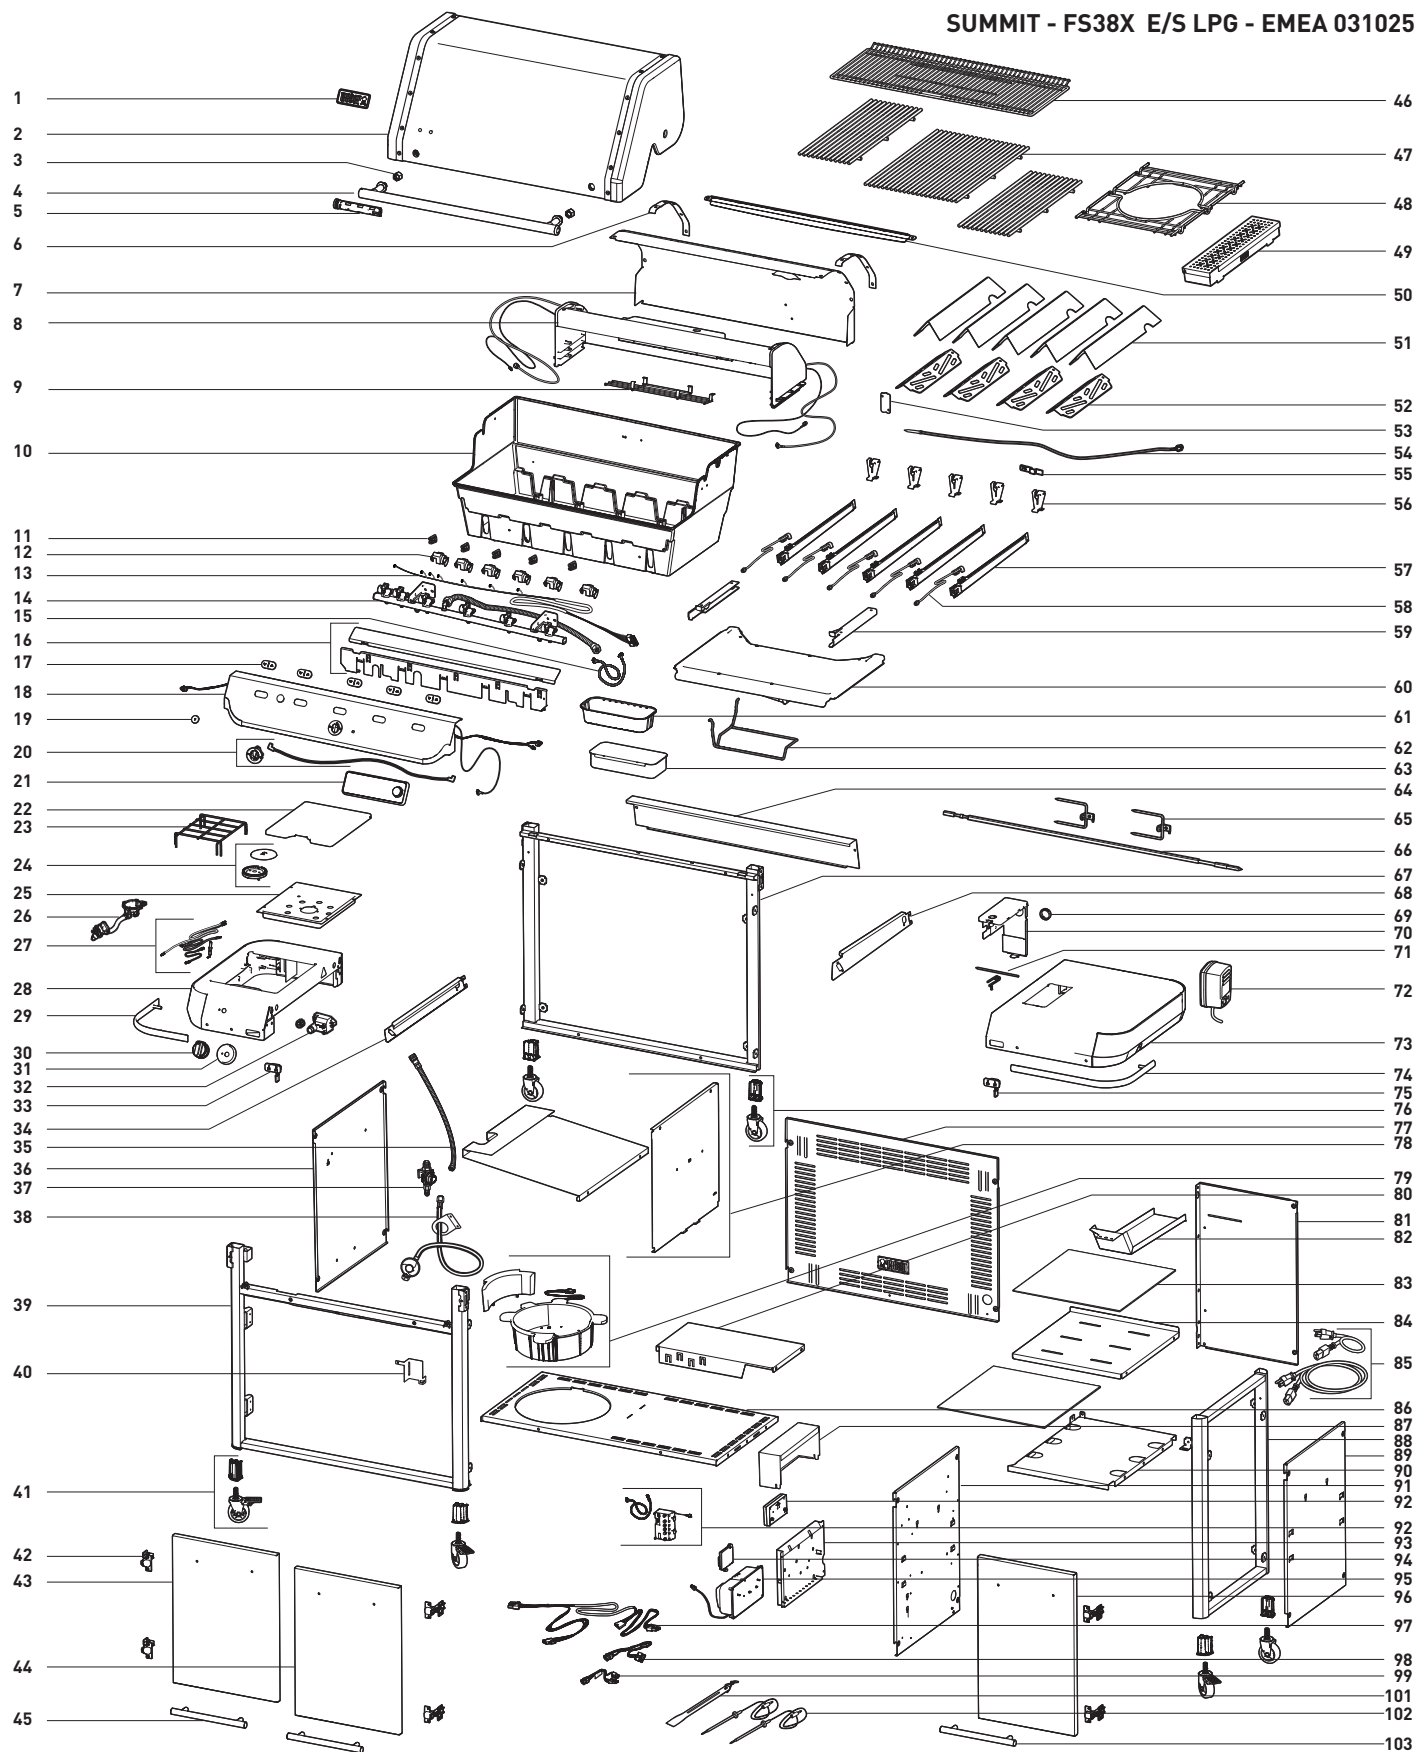



Výrobce:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Dovozce:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstraße 194
55218 Ingelheim, Německo
Tel: (+49) 307554184-0



Společnost Weber-Stephen Products LLC tímto prohlašuje, že uvedený typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

• Model: WGR002

EU prohlášení o shodě je v plném znění dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Model: WGR002

MÁTE PROBLÉMY NEBO OTÁZKY?

Výrobek nevracejte do obchodu.

Pomůžeme Vám.

Pokud máte dotazy týkající se montáže, používání nebo údržby grilu, nebo pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte zákaznický servis společnosti Weber. Sériové číslo a číslo modelu najdete na obálce příručky uživatele grilu, tyto údaje budou potřebné pro všechna servisní volání.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

Ventil hořáku SUMMIT – rozměry a informace o spotřebě

ROZMĚRY OTVORU PRO VENTIL HOŘÁKU		
Země	Kategorie plynu	Modely FS38X E/S
Čína, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Hongkong, Indie, Island, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko	I _{3B/P} (30 mbar nebo 2,8 kPa)	Hlavní hořáky 0,74 mm Infračervený hořák 1,19 mm Postranní hořák 1,02 mm
Belgie, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království, Švýcarsko	I ₃₊ (28-30/37 mbar)	Hlavní hořáky 0,74 mm Infračervený hořák 1,19 mm Postranní hořák 0,96 mm
Polsko	I _{3B/P} (37 mbar)	Hlavní hořáky 0,74 mm Infračervený hořák 1,19 mm Postranní hořák 0,96 mm
Německo, Rakousko	I _{3B/P} (50 mbar)	Hlavní hořáky 0,74 mm Infračervený hořák 1,19 mm Postranní hořák 0,85 mm

INFORMACE O SPOTŘEBĚ	
Kategorie plynu	Modely FS38X E/S
I _{3B/P} (30 mbar nebo 2,8 kPa)	27,3 kW propan 30,7 kW butan 1 919 g/h propan 2 196 g/h butan
I ₃₊ (28-30/37 mbar)	27,3 kW propan 27,3 kW butan 1 919 g/h propan 1 953 g/h butan
I _{3B/P} (37 mbar)	27,3 kW propan 30,7 kW butan 1 919 g/h propan 2 196 g/h butan
I _{3B/P} (50 mbar)	27,3 kW propan 30,7 kW butan 1 919 g/h propan 2 196 g/h butan

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 130120
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Android je ochranná známka společnosti Google LLC. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Slovo Bluetooth® a loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakéhokoli používání těchto známek společností Weber-Stephen Products LLC se řídí podle sjednané licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.